

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÉGKONDITIONÁLÓ

Kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót a készülék használatba vétele előtt és őrizze meg, mert a jövőben is szüksége lehet rá.

TÍPUS: Vezeték nélküli távvezérlő

Termékmodellek : PQWRCQ0FDB
PQWRHQ0FDB



TERMÉK SZÁMA : MFL67241904

www.lg.com

TARTALOM

■ Biztonsági óvintézkedések	3
■ Alkatrészleírás	4
Vezeték nélküli távvezérlő.....	5
■ Használati utasítások	6
Az elemek elhelyezése.....	6
A vezeték nélküli távvezérlő karbantartása.....	6
Üzemeltetési mód.....	6
Telepítési beállítás - Központi vezérlő címének beállítása.....	7
■ Telepítési útmutató	7
Telepítési beállítás - Központi vezérlő címének ellenőrzése.....	7
Telepítési beállítás - Belépés a telepítési beállítások módba.....	8
Telepítési beállítás- Telepítésbeállítási kódok táblázata.....	9
■ Használati útmutató.....	10
Hűtési üzemmód - Normál működés.....	10
Hűtési üzemmód - Gyors hűtés.....	10
Automatikus üzemmód.....	11
Automatikus üzemmódváltás.....	12
Automatikus üzemmódváltás - Az üzemmódváltási hőmérséklet beállítása.....	13
Páramentesítés.....	14
Fűtési üzemmód.....	15
Légtereléses üzemmód.....	16
■ Hőmérsékletbeállítás /Szobahőmérséklet ellenőrzése	17
■ Légáram beállítása	18
Légáram fel/le irányának szabályzása (választható).....	18
Légáram bal/jobb irányának szabályzása (választható).....	18
■ Részfunkció	19
Plazmás tisztítás (választható).....	19
Automatikus tisztítás (választható).....	19
Intelligens tisztítás (választható).....	20
LCD-fényesség vezérlése (választható).....	21
Celsius-/Fahrenheit-fok átváltás.....	21
Elektromos fűtőelem (választható).....	21
Terelőlapátszög egyéni vezérlése (választható).....	22
■ Időzítő.....	23
Aktuális idő beállítása.....	23
Alvó üzemmód időzítése.....	23
Bekapcsolt időzítő.....	23
Kikapcsolt időzítő.....	24
Időzítés visszavonása.....	24

Biztonsági óvintézkedések

- A telepítés szakértelmet igényel, ezért azt kizárólag szervizközpont, illetve a vállalatunk által is elismert szakműhely szakemberei végezhetik.
- A megfelelő szakképesítés hiányában elvégzett telepítésből származó bármilyen probléma esetén vállalatunk nem biztosít ingyenes szervizszolgáltatást.
- Az alábbi biztonsági előírások a váratlan vészhelyzetek vagy károk megelőzésére szolgálnak.

⚠ FIGYELMEZTETÉS : Ha a felhasználó nem követi a kötelezően előírtakat, az súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

⚠ VIGYÁZAT! : Ha a felhasználó nem követi a kötelezően előírtakat, az személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.



: A "Figyelmeztetés" és a "Vigyázat" jelek a lehetséges veszélyre hívják fel a felhasználó figyelmét. Alaposan olvassa el ezeket és tartsa be a bennük leírtakat a balesetek megelőzése érdekében.



: Az útmutatóban illetve a terméken látható "Figyelmeztetés" és "Vigyázat" jelzések segítik a felhasználót a veszélyek elkerülésében.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

■ Telepítés

Ha a távvezérlő elemeit ki akarja cserélni, akkor az új elemek típusának meg kell egyeznie a régiekével. Ne keverje az új és régi elemeket, vagy a különböző típusú elemeket. Ez tüzet vagy robbanást okozhat.

A terméket ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa saját belátása szerint, mivel az tüzet vagy áramütést okozhat.

■ Üzemelés

Az elemeket ne töltsse fel vagy ne szedje szét őket. Az elemeket ne dobja tűzbe. Égési sérülést okozhatnak vagy felrobbanhatnak.

Ha a bőre vagy a ruházata az elemekben található folyadékkal érintkezik, alaposan mossa le tiszta vízzel. Ha az elemek szivárognak, ne használja a távvezérlőt. Az elemekben lévő vegyszerek égési sérülést vagy egyéb egészségkárosodást okozhatnak.

Egyszerre csak egy gombot nyomjon meg. Ha egyszerre több gombot nyom meg, a távvezérlő nem a kívánt műveletet hajtja végre.

Vigyázzon arra, hogy a távvezérlőt ne ejtse el és ne dobja el azt. Óvja a távvezérlőt az erős ütéstől és vigyázzon arra, hogy ne lépjen rá.

Ne használja a távvezérlő nedves, párás helyen.

Ne használja forró eszköz és tűz közelében.


Ne helyezze a távvezérlőt közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.

A megfelelő működés érdekében, a távvezérlőt a beltéri egység jelzővőjér irányítsa.

A távvezérlő hatótávolsága kb. 7 méter.

Győződjön meg arról, hogy semmi sem akadályozza az optikai rálátást a jelzővőre.

Alkatrészleírás

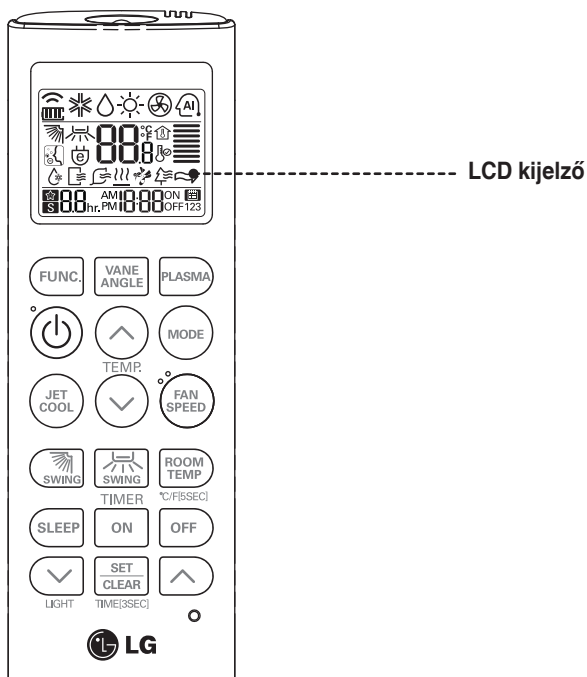

Vezeték nélküli távvezérlő


Kellék megnevezése




Tartó (1db.)



Csavar (2 db.)




Használati és
Kézikönyv




AAA(1.5V)
elemek (2 db.)

Vezeték nélküli távvezérlő

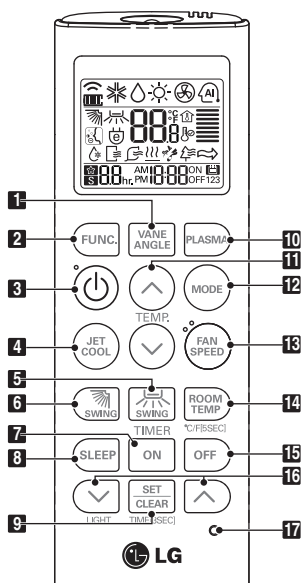

Működési üzemmód

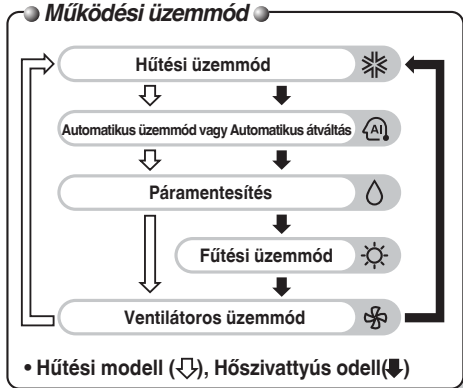

1 VANE ANGLE gomb

A terelőlapát szögének beállítására szolgál.

2 FUNKCIÓBEÁLLÍTÁS gomb

Az automatikus tisztítás, intelligens tisztítás, elektromos fűtőelem vagy terelőlapaszög egyéni vezérlésének beállítására vagy visszavonására/törölésére szolgál.

3 BE-/KIKAPCSOLÁS gomb

A vezérlő ki- ill. bekapcsolására használjuk.

4 JET COOL gomb

Gyorshűtés igen nagy ventilátorsebesség mellett.

5 LÉGÁRAM BAL/JOBB gomb (választható)

A légáram kívánt irányának beállítása jobbra/ balra (horizontálisan).

6 LÉGÁRAM FEL/LE gomb

A legyezőzsalu mozgását indítja be vagy állítja le és a légáram kívánt le/fel irányításának a beállítására szolgál.

7 ON TIMER gomb

A működés indítási idejének beállítására szolgál.

8 SLEEP TIMER gomb

Az alvó üzemmód indítási idejének beállítására szolgál.

9 SET / CLEAR gomb

Időzítő beállítás/törölése. Az aktuális idő beállítása (3 másodpercig kell lenyomva tartani).

10 PLASMA gomb (VÁLASZTHATÓ)

A plazmás tisztítófunkció ki- és bekapcsolása.

11 SZOBAHŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA gomb

Szobahőmérséklet kiválasztása.

12 MODE gomb

Üzemmód kiválasztása.

13 INDOOR FAN SPEED SELECTION gomb

Ventilátorsebesség kiválasztása: alacsony, közepes, gyors és kaosz.

14 ROOM TEMPERATURE CHECKING gomb

Szobahőmérséklet beállítása.

15 OFF időzítőkikapcsoló gomb

Az üzemmód leállítási idejének beállítása.

16 IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÓ (fel/le)/MEGVILÁGÍTÁS GOMB

Időzítő beállítása.

Fényerősség beállítása.

(Nem az időbeállítás alatt!)


17 ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS gomb (RESET)

A távvezérlő alaphelyzetbe állítása (resztelése).

Használati utasítások

Az elemek elhelyezése

1. Távolítsa el az elemtartó fedelét. Húzza azt a nyíl irányába.
2. Helyezze el az új elemeket és közben figyelje az elemek (+) és (-) jelzéseit, hogy azok a helyes polaritással kerüljenek a helyükre.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

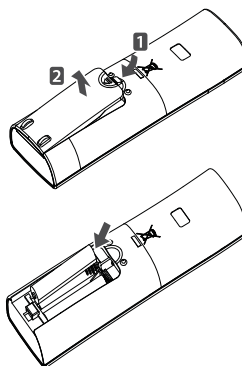


FIGYELEM!

1. Mindig két egyforma elemet használjon.
2. Ha a távvezérlőt hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket, így meghosszabbíthatja azok tartamidejét.
3. Ha a távvezérlő kijelzője kezd elhalványodni, cserélje ki mindkét elemet.


A vezeték nélküli távvezérlő karbantartása

1. A távvezérlő elhelyezésére válasszon ki egy biztonságos és könnyen elérhető helyet.
2. A mellékelt csavarokkal rögzítse a tartót a falra.
3. Csúztassa be a távvezérlőt a tartóba.

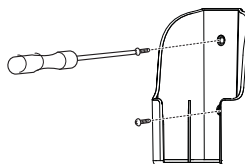

FIGYELEM!

1. A távvezérlőt soha ne tegye ki közvetlen napsugárzás hatásának.
2. A jeladó és -vevő legyen mindig tiszta a megfelelő kommunikáció érdekében. Tisztításukhoz használjon puha ruhát.
3. Ha más készülékekhez is használ távvezérlőt, változtassa meg azok jeladási irányát vagy kérjen tanácsot a szervizelést végző szakembertől.




Üzemeltetési mód

1. A jeltevő a beltéri egységben található.
2. A működés beindításához fordítsa a távvezérlőt a beltéri egység jeltevőjének irányába. A két tárgy között ne legyen semmi, ami gátolná az optikai rálátást.

Telepítési útmutató

Telepítési beállítás - Központi vezérlő címének beállítása

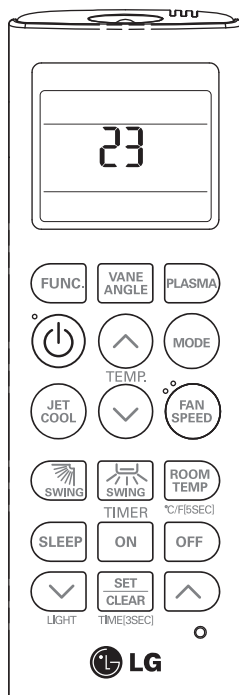

- 1** Tartsa a MODE gombot lenyomva és közben nyomja meg a resettelő gombot.




- 2** A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gomb segítségével állítsa be a beltéri egység címét.
- Beállítási tartomány : 00 ~ FF



Csoport-sorszám



Beltéri egység száma

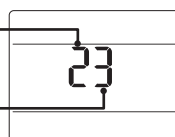

- 3** A cím beállítása után, egyszer nyomja meg a ki-/bekapcsolás gombot a beltéri egység irányában.



- 4** A beltéri egység kijelzi a beállított címet és ezzel a címbeállítás befejeződött.
- A címkijelzés ideje és módja a beltéri egység típusától függően változhat.


- 5** Reszteltelje a távvezérlőt az általános üzemmód használatához.

Telepítési beállítás - Központi vezérlő címének ellenőrzése

- 1** Tartsa a FUNC. gombot lenyomva és nyomja meg a resettelő gombot.



RESET

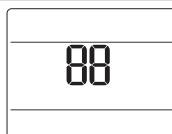

- 2** Nyomja meg egyszer a ki-/bekapcsoló gombot a beltéri egység irányába és a beltéri egység kijelzi a beállított címet a párbeszédpanelben.



- A címkijelzés ideje és módja a beltéri egység típusától függően változhat.

3




Telepítési beállítás - Belépés a telepítési beállítások módba

⚠ VIGYÁZAT!

A telepítésbeállítási mód a távvezérlő funkciók részleteinek a beállítására szolgál.


A telepítésbeállítási mód helytelen beállítása a termék hibás működését, sérülést vagy a vagyontárgyak megrongálódását okozhatja. A telepítést végezze engedéllyel rendelkező telepítő szakember és ha a telepítés vagy módosítást olyan személy végzi, aki engedéllyel nem rendelkezik, akkor az ilyen személy viseli a felelősséget a következményekért. Ilyen esetben nem biztosítjuk az ingyenes szervizelést.

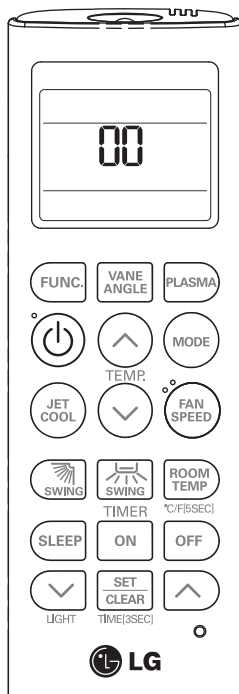

- 1** Tartsa a JET COOL gombot lenyomva és nyomja meg a resetelő gombot.



- 2** A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gomb segítségével állítsa be a funkciókódot és a beállítási értéket. (Lásd a Telepítési beállítási kódtáblázatot.)

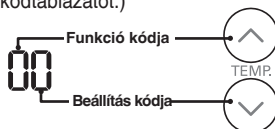

- 3** A távvezérlőt a beltéri egység irányába tartva, egyszer nyomja meg a ki-/bekapcsolás gombot.



- 4** Reszteltse a távvezérlőt az általános üzemmód használatához.



Lásd a Telepítési beállítási kódtáblázatot a következő oldalon.

Telepítési beállítás– Telepítésbeállítási kódok táblázata

Telepítésbeállítási kódok táblázata

Sorsz.	Funkció	Funkció kódja	Beállítási érték	Távvezérlő LCD kijelzője
0	Mód felülírása	0	0 : Beállítás mester módra	00
			1 : Beállítás szolga módra	01
1	Belmagasság kijelölése	1	1 : Normál	11
			2 : Alacsony	12
			3 : Magas	13
			4 : Rendkívül magas	14
2	Csoportos vezérlés	2	0 : Beállítás mester módra	20
			1 : Beállítás szolga módra	21
			2 : Mester/szolga ellenőrzése	22
	Kiegészítő fűtőelem	2	3 : Kiegészítő fűtőelem beállítása	23
			4 : Kiegészítő fűtőelem törlése	24
			2 : Kiegészítő fűtőelem telepítésének ellenőrzése	25

Mód felülírása

Ez a funkció csak a nem automatikusan átváltó, hőszivattyús modelleknél alkalmazható.

Belmagasság kijelölése

A vezetékcsatlakoztatott beltéri egység vezetékes távvezérlőként működik.

Csoportos vezérlés


A funkció csak csoportos vezérlése szolgál. Ezt a funkciót ne állítsa be, ha nincs csoportos vezérlés. Miután beállította a csoportos vezérlést, kapcsolja ki az egységet, majd 1 perc múlva újra kapcsolja be.

Kiegészítő fűtőelem

A funkció csak az aktivált, kiegészítő fűtőelemmel rendelkező modelleknél alkalmazható.

Használati útmutató

Hűtési üzemmód - Normál működés

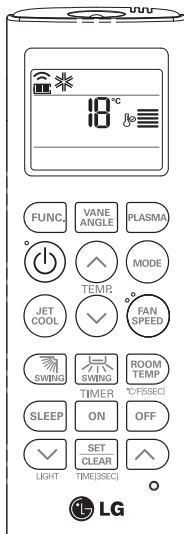

- 1 Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot. Az egység egyet sípol.



- 2 Nyomja meg a MODE gombot a fűtési üzemmód kijelöléséhez.



- 3 Állítsa be a kívánt hőfokot a hőmérséklet-beállítási gombokkal. Nyomja meg a SZOBAHŐMÉRSÉKLET ELLENŐRZÉSE gombot a szoba hőmérsékletének ellenőrzéséhez. Ha a beállított hőfok alacsonyabb, mint a szoba hőmérséklete, a fűtés nem indul be.




Hőmérséklet növelése

Hőmérséklet csökkentése

* Beállítható hőmérséklet- tartomány: 18~30°C (64~86°F)

Hűtési üzemmód - Gyors hűtés

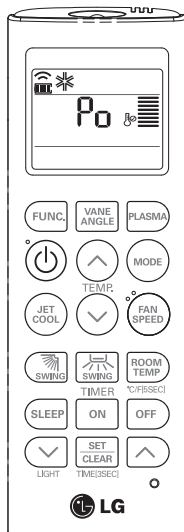

- 1 Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot. Az egység egyet sípol.



- 2 Nyomja meg a MODE gombot a fűtési üzemmód kijelöléséhez.



- 3 Nyomja meg a JET COOL gombot. Az egység kivételesen magas ventilátorsebességgel működik hűtési üzemmódban.
* Az oldalfali modellek csak 30 percig üzemelnek erőteljes (JET COOL) hűtés üzemmódban.



- 4 Az erőteljes hűtés törléséhez nyomja meg a Jet Cool gombot vagy a ventilátor gombot vagy a szobahőmérséklet-beállító gombok egyikét, miután a beltéri egység magas légáramintenzitással működik tovább hűtési üzemmódban.




vagy



vagy



Automatikus üzemmód

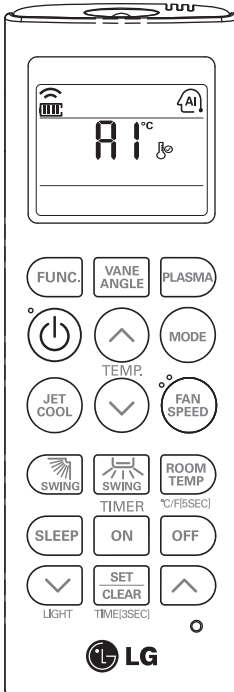

- 1** Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot. Az egység egyet sípól.




- 2** Nyomja meg a MODE gombot az automatikus üzemmód kijelöléséhez.



- 3** Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

<Hűtő modelleknél>

A hőmérsékletet és a légáramintenzitást az elektromos vezérlők állítják be automatikusan az aktuális szobahőmérséklet alapján. Ha hidegnek vagy melegnek érzi a hőmérsékletet, nyomja meg a HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÓ gombokat és állítson a hőfokon. A légáramintenzitást nem tudja ilyenkor beállítani. Ezt az automatikus üzemmód már beállította.



* A kódot a hőérzet alapján válassza ki.

Kód	Hőérzet
2	Hideg
1	Kicsit hideg
0	Semleges
-1	Kicsit meleg
-2	Meleg

<Fűtő modelleknél>



A kívánt hőmérséklet és a beltéri egység légáramintenzitása állítható be.


Beállítható hőmérséklet- tartomány:
18~30°C(64~86°F)

Az automatikus üzemmódban:

- Ha a rendszer nem úgy működik, ahogy szeretné, kézzel kapcsoljon át másik üzemmódba. Ha a rendszer nem vált automatikusan hűtési üzemmódról fűtésre, vagy fordítva, akkor az üzemmódot és a kívánt hőfokot újra be kell állítani.

Automatikus üzemmódváltás

Ez a funkció csak bizonyos termékeknél áll rendelkezésre.

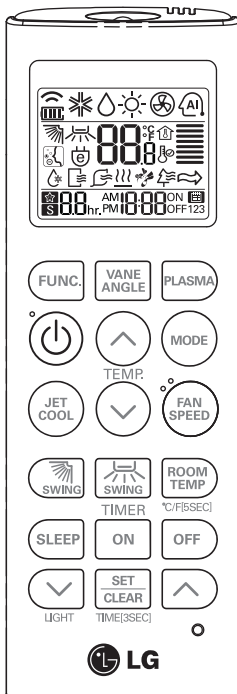

1 Nyomja meg a ki/bekapcsoló gombot. Az egység egyet sípol.



2 Nyomja meg a MODE gombot az automatikus üzemmódváltás kijelöléséhez.



3 Állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet.
* Beállítható hőmérséklet- tartomány automatikus üzemmódváltásban: 18~30°C (64~86°F)



4 A légáramintenzitást négy fokozatban állíthatja be: alacsony, közepes, magas és káosz. A légáramintenzitás minden egyes gombnyomással változik.




Automatikus üzemmódváltás alatt:

A légkondicionáló automatikusan váltja az üzemmódot a beltéri hőmérséklet fenntartása érdekében. Ha a szobahőmérséklet $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (4°F)-kal eltér a beállított hőfoktól, a légkondicionáló a szobahőmérsékletet $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (4°F)-on belül tartja az automatikus üzemmódváltás révén.

Automatikus üzemmódváltás - Az üzemmódváltási hőmérséklet beállítása

Ezzel a funkcióval állítható be az automatikus üzemmódváltás üzemmódja.

- 1 Az automatikus üzemmódváltás módban nyomja meg a FUNC. gombot az üzemmódváltási hőfok beállításához.

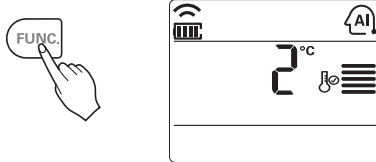


- 2 Nyomja meg a HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÁS gombot a kívánt üzemmódváltási hőfok beállításához. (Az alapértelmezett érték: 2°C(4°F).)



✳ Üzemmodváltási hőmérséklet- ingadozás
: 1~7°C(2~14°F)

Pl.) Ha a beállított hőmérséklet 25°C(76°F) és a szoba hőmérséklete 20°C(68°F), akkor az üzemmód a fűtés lesz. Ha az üzemmódváltási hőfokot 2°C(4°F)-ra állítja be, akkor, amikor a szoba hőmérséklete eléri a 27°C(25°C + 2°C)(80°F(76°F + 4°F)), -ot, az egység hűtési üzemmódra vált.


Páramentesítés

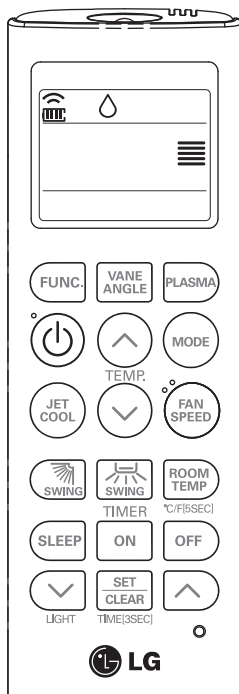

- 1** Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot.
Az egység egyet sípol.



- 2** Nyomja meg a MODE gombot a páramentesítés kijelölésére.



- 3** Állítsa be a légáramintenzitást. A légáramintenzitást négy fokozatban állíthatja be: alacsony, közepes, magas és káosz. A légáramintenzitás minden egyes gombnyomással változik.




Páramentesítés üzemmód alatt:

- Ha az üzemmódkijelölési gombbal a páramentesítés üzemmódot választja, a beltéri egység megkezdí a páramentesítési funkciót és, az érzékelt szobahőmérséklet alapján, automatikusan a páramentesítéshez legkedvezőbb értékekre állítja be a szoba hőmérsékletét és a levegő mennyiségét. Ebben az esetben, a beállítási hőmérséklet nem jelenik meg a távvezérlőn, így a szobahőmérsékletet sem tudja vezérelni.
- Az egészséges páramentesítés funkció alatt, a levegő mennyiségének beállítása automatikusan történik a szoba aktuális hőmérsékletének megfelelő algoritmus alapján, így a szoba levegője egészséges és kellemes lesz, még a legpárásabb időszakokban is.

Fűtési üzemmód

A funkció csak a hőszivattyús modellnél áll rendelkezésre.

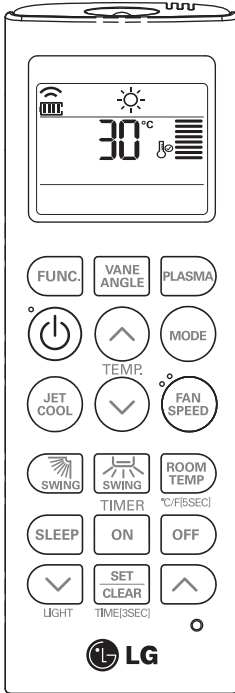

- 1** Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot. Az egység egyet sípól.



- 2** Nyomja meg a MODE gombot a fűtési üzemmód kijelöléséhez.



- 3** Állítsa be a kívánt hőfokot a hőmérséklet-beállítási gombokkal. Nyomja meg a SZOBAHŐMÉRSÉKLET ELLENŐRZÉSE gombot a szoba hőmérsékletének ellenőrzéséhez. Ha a beállított hőfok alacsonyabb, mint a szoba hőmérséklete, a fűtés nem indul be.



Hőmérséklet növelése




Hőmérséklet csökkentése

※ Hőmérsékletbeállítási- tartomány
fűtési üzemmódban 16~30°C
(60°F~86°F)

- 4** Állítsa be ismét a légáramintenzitást. A légáramintenzitást négy fokozatban állíthatja be: alacsony, közepes, magas és káosz. A légáramintenzitás minden egyes gombnyomással változik.



Ventilátoros üzemmód

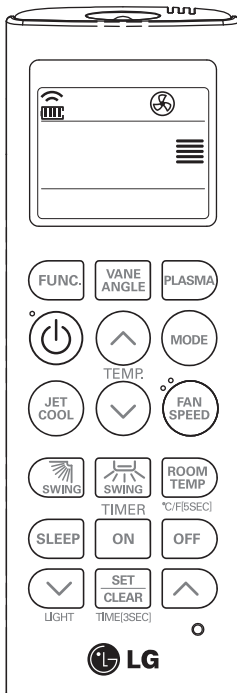

- 1** Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot. Az egység egyet sípol.



- 2** Nyomja meg a MODE gombot és jelölje ki a légkeveréses üzemmódot (Fan mode).



- 3** Állítsa be ismét a légáramintenzitást. A légáramintenzitást négy fokozatban állíthatja be: alacsony, közepes, magas és káosz. A légáramintenzitás minden egyes gombnyomással változik.




A káosz-logikán alapuló természetes légáram

- A még intenzívebb frissességérzetért, nyomja meg a beltéri egység FAN SPEED gombját és állítsa be a káosz fokozatot. Ebben az üzemmódban, a készülék a természetes szellőhöz hasonló légáramot fúj be és a káosz-logika alapján automatikusan változtatja a légáramintenzitást.

A légkeveréses üzemmód alatt:

- A kültéri kompresszor nem működik. Az a funkciója, hogy keringesse a beltéri levegőt és a kifűjt levegő hőmérséklete és a beltér hőfoka közötti hőmérséklet nem jelentős.

Hőmérsékletbeállítás /Szobahőmérséklet ellenőrzése

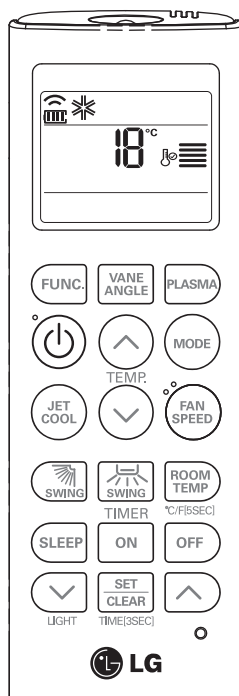

A kívánt hőmérséklet egyszerűen beállítható.

- A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a gombokat



TEMP

: Hőmérséklet növelése egy-egy értékkel gombnyomásonként



: Hőmérséklet csökkentése egy-egy értékkel gombnyomásonként

Szobahőmérséklet: Az aktuális szobahőmérsékletet mutatja
Beállított hőm. A felhasználó által beállítani kívánt hőfokot mutatja.

<Hűtési üzemmód>

A hűtési üzemmód nem működik ha a kívánt hőmérséklet magasabb, mint a szoba hőmérséklete. Csökkentse a kívánt hőfok értékét!

<Fűtési üzemmód>

A fűtési üzemmód nem működik ha a kívánt hőmérséklet alacsonyabb, mint a szoba hőmérséklete. Növelje a kívánt hőfok értékét!

Amikor csak megnyomja a SZOBAHŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gombot, a szobahőmérsékletének értéke 5 másodpercen belül megjelenik a kijelzőn.

Öt másodperc után a kívánt hőmérséklet értéke jelenik meg a kijelzőn. A távvezérlő helyétől függően különbözhet a valós szobahőmérséklet és a kijelzett érték.

Nyomja meg a SZOBAHŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gombot és tartsa 5 másodpercig lenyomva a hőmérséklet mértékegységének átváltására a Celsius- és Fahrenheit-fokok között.

Légáram beállítása

Légáram fel/le irányának szabályzása (választható)

A légáram le/fel iránya (függőleges levegőfúvás) a távvezérlő használatával állítható be.

1. Az egység bekapcsolásához nyomja meg a ki-/bekapcsolás gombot.
2. Nyomja meg a SWING (légáram le/fel) gombot és a zsaluk lefelé és felfelé kezdenek legyezni. Nyomja meg még egyszer a SWING (légáram le/fel) gombot a kívánt függőleges légáramirány beállításához.



FIGYELEM!

- Ha megnyomja a SWING (légáram le/fel) gombot, a légáram vízszintes iránya automatikusan módosul az automatikus légterelési algoritmus alapján, mely a levegőt egyenletesen fújja szét a szobában és a természetes fuvallat/szellő érzetét kelti, ezáltal az ember sokkal kellemesebben érzi magát a helyiségben.
- A légáram le/fel irányának beállítására mindig a távvezérlőt használja. A vízszintes légterelő zsaluk kézzel történő mozgatása megrongálhatja a légkondicionálót.
- A beltéri egység kikapcsolásával, a le/fel légterelő zsaluk bezárják a rendszer légkifúvó szellőzőnyílását.

Légáram bal/jobb irányának szabályzása (választható)

A jobb/bal (vízszintes) irányú légáramlást a távvezérlővel állítsa be.


1. Az egység bekapcsolásához nyomja meg a ki-/bekapcsolás gombot.
2. Nyomja meg a SWING (jobb/bal légáramirány) gombot és a zsaluk jobb illetve bal irányba mozdulnak el. Nyomja meg még egyszer a SWING (jobb/bal légáramirány) gombot és állítsa be a kívánt vízszintes irányú légterelést.



* A le/fel és jobb/bal légterelési irány-funkciót a távvezérlő kijelzője nem jelzi ki.

Részfunkció

Plazmás tisztítás (választható)

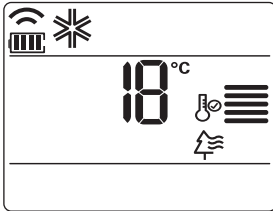


- 1** Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot.



- 2** Nyomja meg a PLASMA gombot. A gombnyomásra megindul a plazmás tisztítása és az újabb gombnyomásra leáll.



Csak PLAZMÁS tisztítás

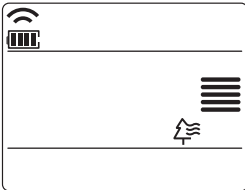

Ha megnyomja a PLASMA gombot, a plazmás tisztítás működésbe lép.


- A plazmaszűrős technológiát az LG fejlesztette ki a beszívott levegőben található mikroszkópikus légszennyezők kiszűrésére azért, hogy nagytöltésű elektron-plazmát generál. Ez a plazma megsemmisíti a szennyező anyagokat és tiszta és higiénés levegőt biztosít.
- A plazmás szűrő funkció működtethető minden üzemmódban és minden légáramintézés mellett.



Automatikus tisztítás (választható)

Ez a funkció akkor működik, amikor a beltéri egység ki van kapcsolva.

- 1** Nyomja meg egyszer a FUNC. (funkcióbeállítás) gombot. Az automatikus tisztítás szimbólum villogni kezd.

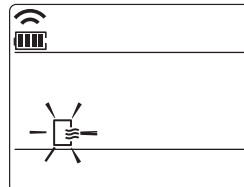

- 2** Nyomja meg a SET/CLEAR gombot az automatikus tisztítás funkció időzítéséhez vagy törléséhez.




Ha az automatikus tisztítás funkciót időzítette, akkor, ha a beltéri egységet kikapcsolja, az egység ventilátorja még kb. 30 percig működni fog, hűtés vagy páramentesítés nélkül. A terelőlapát/zsalu is zárva van. Így a funkció révén megtörténik a maradék nedvesség kiszáritása és az egység belső részének a tisztítása.

Intelligens tisztítás (választható)

Az intelligens tisztítása beállítható kézire és automatikusra.

Automatikus intelligens tisztítás

Ha a termék működési óráinak összege meghaladja a 30 órát, az intelligens tisztítás automatikusan beindul, amikor a beltéri egység ki van kapcsolva.

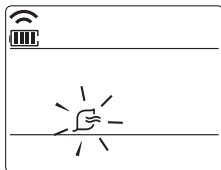


1. Nyomja meg kétszer a FUNC. (funkcióbeállítás) gombot. Az intelligens tisztítás szimbólum villogni kezd.

2. Nyomja meg a SET/CLEAR gombot az intelligens tisztítás funkció időzítéséhez vagy törléséhez. A funkció megindítható ki- és bekapcsolt készülékkel is.



Kézi intelligens tisztítás

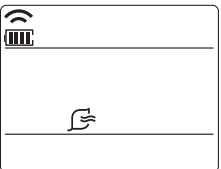

1. Ha az egység leállt, nyomja meg a FUNC. gombot az intelligens tisztítás kijelöléséhez. Az intelligens tisztítás ikon villogni kezd. Most nyomja meg a SET/CLEAR gombot.

2. Az intelligens tisztítás leállításához, nyomja meg a FUNC. gombot az intelligens tisztítás kijelöléséhez és nyomja meg a SET/CLEAR gombot.

A kefe balról jobbra és jobbról balra mozogva tisztítja le a port a szűrőről.

A felszívott port egy dobozba gyűjti össze.

Az intelligens tisztítás folyamata terméktípusonként változó.

LCD-fényesség vezérlése (választható)

Nyomja meg a kijelző-fényességet jelölő gombot.
Ha úgy érzi, hogy túl világos a kijelzés fényere, ezzel a gombbal tudja beállítani azt.



Celsius-/Fahrenheit-fok átváltás

Nyomja meg a ROOM TEMP °C/°F gombot, hogy a hőmérséklet mértékegységének kijelzését átváltssa Celsius-fokról Fahrenheit-fokra, vagy fordítva.


Amikor csak megnyomja a ROOM TEMP gombot Fahrenheit módban, a hőmérsékletérték 2 Fahrenheit fokkal növekszik/csökken.



Elektromos fűtőelem (választható)

Csak fűtési üzemmódban állítható be.

1 Nyomja meg háromszor a FUNC. (funkcióbeállítás) gombot.
Az elektromos fűtőelem ikon villogni kezd.

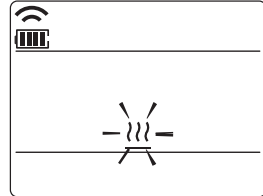

2 Nyomja meg a SET/CLEAR gombot az elektromos fűtőelem funkció időzítéséhez vagy törléséhez.



- Fűtési üzemmódban megjelenik a kijelzés a beltéri egységen, a kiegészítő fűtés automatikusan bekapcsol, de nem kerül külön kijelzésre a vezeték nélküli távvezérlőn.

- Konzolos termékeknél padlófűtés üzemmódban működik.

Ez a funkció 4 terelőlapátszöget tud szabályozni egyenként a mennyezeti, 4 utas kazettás termékcsoporthal.

- 1** Nyomja meg háromszor a FUNC. (funkcióbeállítás) gombot. (Fűtési üzemmódban négyszer).
A terelőlapátszög egyenkénti vezérlése ikon villogni kezd.




- Ha ekkor megnyomja a SET/CLEAR gombot, minden terelőlapát a normál szögbe kerül.



- 2** Egy terelőlapát szögét a le/fel/jobbra/balra gombokkal állítsa be.

- Amikor megnyom egy gombot, a kijelzőn megjelenik az adott terelőlapát szögének és a beállításnak az értéke.
- Ha megnyomja a "felfelé" gombot, a kijelzőn a jobb oldalon látható ikon jelenik meg, és a szög 1-től 6-ig állítható be.

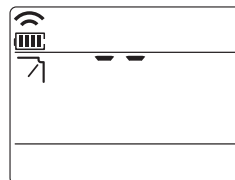

- 3** Nyomja meg a PRESS/CLEAR gombot a terelőlapátszög egyenkénti beállításához vagy a beállítások törléséhez.



- A vezeték nélküli távvezérlő fel/le/jobba/bal gombjai és a légkifúvó nyílások irányai eltérhetnek egymástól.
- Úgy állítsa be a kívánt szöveget, hogy előtte ellenőrizze a termék terelőlapátjának mozgását.
- Az egyenkénti terelőlapátszög beállítása kiegészítő funkció, így egyes termékeknél nem elérhető.


Időkapcsoló

Aktuális idő beállítása

1. Nyomja meg a SET/CLEAN gombot és tartsa 3 másodpercig lenyomva.



2. Nyomja meg az IDŐBEÁLLÍTÓ gombokat és állítsa be a kívánt időt. (Ha túl sokáig tartja a gombot lenyomva, az értékek gyorsan váltakoznak, 10 perces egységenként.)



3. Nyomja meg a SET/CLEAN gombot.




FIGYELEM!

Ellenőrizze az AM (de.) és PM (du.) kijelzéseket.


Alvó üzemmód időzítése

1. Nyomja meg a SLEEP indózító gombot, mellyel az időzítőt be- ill. kikapcsolhatja.



Bekapcsolási

2. Nyomja meg az IDŐBEÁLLÍTÓ gombokat és állítsa be a kívánt időt. (Legtöbb 7 órával előre)



3. Nyomja meg a SET/CLEAN gombot.




Idő

1. Nyomja meg az ON (be) gombot, mellyel az időzítőt be- ill. kikapcsolhatja.



Időzítő BE

2. Nyomja meg az IDŐBEÁLLÍTÓ gombokat és állítsa be a kívánt időt.




3. Nyomja meg a SET/CLEAN gombot.




Kikapcsolási idő

1. Nyomja meg az OFF (ki) gombot, mellyel az időzítőt be- ill. kikapcsolhatja.



Időzítő KI

2. Nyomja meg az IDŐBEÁLLÍTÓ gombokat és állítsa be a kívánt időt.



3. Nyomja meg a SET/CLEAR gombot.



Időzítés visszavonása

- Ha törölni akarja az időzítő minden beállítását, nyomja meg a CLEAR ALL (mindent töröl) gombot.
- Ha törölni akar egy-egy időzítést, nyomja meg az adott időzítés gombját. Így az időzítést ki- és bekapcsolhatja, ill. beállíthatja az alvó üzemmódot. Ezután nyomja meg a SET/CLEAR gombot, míg a távvezérlőt a jelző irányában tartja. (Az időzítő lámpája kialszik a légkondicionálón és a kijelzőn.)

