

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KLÍMABERENDEZÉS

Kérjük, mielőtt szobai klímaberendezését felszerelné és üzembe helyezné, gondosan és alaposan olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.

TYPE : FALRA SZERELT KIVITEL

ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK

A következő tanácsok segítenek a légkondicionáló használatával járó energia-felhasználás csökkentésében. A következő tanácsok alkalmazásával hatékonyabbá válhat a légkondicionáló használata:

- A belső teret ne hűtse le túlságosan. Ez káros lehet az egészségre és több áramot fogyaszt.
- A légkondicionáló üzemeltetése közben árnyékolóval vagy függönnyel takarja el a napfényt.
- A légkondicionáló üzemeltetése közben tartsa zárva az ajtókat és ablakokat.
- A levegőáramlást vízszintesen vagy függőlegesen úgy állítsa be, hogy a levegő keringjen a helyiségben.
- Gyorsítsa fel a ventilátort, hogy a beltéri levegő gyorsan, rövid idő alatt lehűljön vagy felmelegedjen.
- Rendszeresen nyissa ki az ablakot és szellőztessen, mert a légkondicionálót több órán keresztül üzemeltetve a belső levegő elhasználódhat.
- Kéthetente tisztítsa meg a levegőszűrőt. A levegőszűrőn felhalmozódott por és szennyeződés gátolhatja a levegő áramlását és gyengítheti a hűtési/páramentesítési funkciókat.

Feljegyzések

Kapcsolja hozzá ehhez a laphoz az átvételi elismervényt, hogy kéznél legyen, ha igazolni kell a vásárlás időpontját, vagy ha jótállási problémák merülnének fel. Írja be ide a típusszámot és a gyári számot:

Típusszám: _____

Gyári szám: _____

Ezeket a számokat az egyes készülékek oldalán lévő címkén találja meg.

A kereskedő neve: _____

A vásárlás dátuma: _____

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT OLVASSON EL MINDEN ELŐÍRÁST.

A veszélyes helyzetek megelőzése és a készülék legjobb teljesítménye érdekében tartsa be az összes következő előírást.

FIGYELEM

Az előírások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

VIGYÁZAT

Az utasítások figyelmen kívül hagyása kisebb sérülést okozhat.

FIGYELEM

- A nem szakember által végzett felszerelés vagy javítás veszélyes lehet Önre és másokra nézve.
- A szerelést a nemzeti kábelezési előírásoknak megfelelően csak erre felhatalmazott szakember végezheti.
- A kézikönyv szakemberek számára készült, akik tisztában vannak a biztonsági eljárásokkal, valamint rendelkeznek a szükséges szerszámokkal és vizsgálóeszközökkel.
- A kézikönyv biztonsági figyelmeztetéseinek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést és/vagy halált okozhat, a készülék meghibásodhat vagy megrongálódhat.

Felszerelés

- Ne használjon hibás vagy a szükségesnél kisebb megszakítót. Megfelelően méretezett biztosítékot és megszakítót használjon. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- Az elektromos szerelési munkákat a márkakereskedővel, szakképzett villanszerelővel vagy egy felhatalmazott szervizközponttal végeztesse el. Ön sohasse szerelje szét vagy javítsa a terméket. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- A terméket mindig földelje, a kapcsolási vázlatnak megfelelően. Ne kösse a földelő vezetékét gáz- vagy vízcsőre, villámhárítóra vagy telefon földelő vezetékére. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- Biztonságosan szerelje fel a vezérlődoboz tábláját és fedelét. miatt fennállhat a tűz vagy áramütés veszélye.
- Megfelelően méretezett biztosítékot vagy megszakítót használjon. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- A tápkábelt ne alakítsa át és ne toldja meg. Ha a tápkábelen repedések vannak vagy a szigetelés lehámlott vagy megsérült, ki kell cserélni. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- A felszereléshez, leszereléshez vagy áthelyezéshez mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy felhatalmazott szervizközpontoz. Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.
- Ne szerelje a terméket hibás állványra. Győződjék meg arról, hogy a felszerelés helye nem megy tönkre az idő során. A termék leeshet.
- Sohasse szerelje a kültéri egységet mozgó alapra vagy olyan helyre, ahonnan leeshet. A leeső kültéri egység kárt, sérülést vagy akár halált is okozhat,
- A kültéri egységnél a feszültségnövelő kondenzátor nagyfeszültséggel látja el a villamos alkatrészeket. Javítási munkák megkezdése előtt feltétlenül teljesen ki kell sütni a kondenzátort. Egy feltöltött kondenzátor áramütést okozhat.
- Az egység szereléséhez a termékkel szállított szerelőkészletet kell használni. Ellenkező esetben az egység leeshet, és súlyos sérülést okozhat.

- A beltéri/kültéri vezetékeket szilárdan kell rögzíteni és a kábelt úgy kell vezetni, hogy ne hasson húzóerő a csatlakozó kapcsokra. Helytelen vagy laza csatlakozások hőfejlődést vagy tüzet okozhatnak.
- A csomagolóanyagokat biztonságos módon semmisítse meg. Ilyenek a szerelés vagy szervizelés után visszamaradó csavarok, szegek, törött alkatrészek stb., és szakítsa szét és dobja ki a műanyag csomagoló tasakokat. Gyermekek játszhatnak ezekkel és sérülést szenvedhetnek.
- Ellenőrizze a használt hűtőközeget. Olvassa el a termék címkéjét. Nem megfelelő hűtőközeg gátolhatja az egység normális működését.

Üzemeltetés

- Ha a termék beázott (vízbe merült vagy elárasztódott) ismételt üzembe helyezés előtt felhatalmazott szervizközponttal végeztesse el a javítást. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- Csak a szerviz alkatrész-jegyzékében szereplő elemeket szabad használni. Sohase próbálja átalakítani a készüléket. Nem megfelelő alkatrészek használata áramütést, túlzott hőfejlődést vagy tüzet okozhat.
- Nedves kézzel ne érintse meg, üzemeltesse vagy javítsa a terméket. Kihúzáskor mindig a dugót fogja meg. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- A tápkábel közelében ne legyen fűtőtest vagy más fűtőberendezés. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- Ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre. Az egységet vízforrásoktól távol kell felszerelni. Fennáll a tűznek, a termék meghibásodásának vagy az áramütésnek a veszélye.
- Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy éghető anyagokat a termék közelében. Tűzveszély áll fenn.
- Hosszabb ideig ne használja a berendezést szorosan lezárt helyiségben. Rendszeresen szellőztessen. Oxigénhiány léphet fel és ez károsíthatja egészségét.
- Üzem közben ne nyissa ki a termék elülső védőrácsát. (Ha van elektrosztatikus szűrő, ne érintse meg.) Fennáll a fizikai sérülés, áramütés vagy a termék tönkremenetelének veszélye.
- Ha a termék különös hangot ad, szag vagy füst jelenik meg, azonnal szakítsa meg az áramot és húzza ki a tápkábelt. Fennáll az áramütés vagy a tűz veszélye.
- Rendszeres időközönként szellőztesse a helyiséget, ha a terméket kályhával vagy fűtőtesttel stb. Oxigénhiány léphet fel és ez károsíthatja egészségét.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt és kapcsolja ki az árammegszakítót. Fennáll a termék sérülésének, károsodásának vagy szándékolatlan működésének a veszélye.
- Ügyeljen, hogy senki, különösen pedig gyermek ne léphessen vagy eshessen rá a kültéri egységre. Ez személyi sérülést okozhat vagy a termék károsodását eredményezheti.
- Ügyeljen, hogy üzem közben ne húzódhasson ki vagy sérüljön meg a tápkábel. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- SEMMIT se tegyen a tápkábelre. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- Ha éghető gáz szivárog, zárja el a gázt mielőtt a terméket bekapcsolná, és az ablakot kinyitva szellőztessen ki. Ne használja a telefont és ne működtessen villanykapcsolót. Tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.
- A légkondicionáló és fűtőkészülék együttes használata esetén biztosítson megfelelő szellőzést. Ennek be nem tartása súlyos sérülést, tüzet okozhat vagy a készülék meghibásodhat.

VIGYÁZAT

Felszerelés

- A terméket két vagy több személynek kell felemelnie és szállítania. El kell kerülni a személyi sérülést.
- Ne szerelje a terméket olyan helyre, ahol az közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sópermetnek). Ez a termék korrózióját okozhatja.
- Szerelje fel a leeresztő tömlőt, hogy a kondenzvíz megfelelően legyen elvezetve. Rossz csatlakozás vízszivárgást okozhat.

- A terméket vízszintesen kell felszerelni. A rezgések és zajok elkerülése érdekében.
- Ne szerelje a terméket olyan helyre, ahol a zaj vagy a kültéri egységből kiáramló meleg levegő kárt vagy kényelmetlenséget okozhat a szomszédoknak. Ez zavarhatja a szomszédokat és vitákra adhat alkalmat.
- A termék felszerelése vagy javítása után mindig ellenőrizni kell, nincs-e gáz- (hűtőközeg-) szivárgás. Alacsony hűtőközeg-szint a termék károsodását okozhatja.

Üzemeltetés

- Ne használja a terméket speciális célokra, pl. étel, műalkotások stb. megóvására. Ez egy fogyasztói klímaberendezés, nem pedig precíziós hűtőrendszer. Fennáll a károsodás vagy vagyontárgyak elvesztésének veszélye.
- Ne torlaszolja el a be- vagy kilépő levegőáramot. Ez a termék károsodását okozhatja.
- A tisztogatáshoz puha rongyot használjon. Ne használjon agresszív tisztítószeret, oldószereket vagy fröcskölő vizet stb. Fennáll a tűz, az áramütés és a termék műanyag részei sérülésének veszélye.
- A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a termék fém alkatrészeit. Fennáll a személyi sérülés veszélye.
- Ne lépjen rá a termékekre és ne helyezzen rá semmit (kültéri egységek). Fennáll a személyi sérülés és a termék károsodásának veszélye.
- Tisztítás után mindig gondosan helyezze vissza a szűrőt. A szűrőt kéthetenként, vagy ha kell, gyakrabban tisztítsa ki. Az elpiszkolódott szűrő rontja a hatásfokot.
- A termék működése közben ne dugja be a kezét vagy más tárgyat a levegő be- vagy kilépő nyílásába. Az éles és mozgó alkatrészek személyi sérülést okozhatnak.
- Legyen óvatos a termék kicsomagolásánál és felszerelésénél. Éles peremek sérülést okozhatnak.
- Ha javítás közben szivárog a gáz hűtőközeg, ne érintse meg a szivárgó gázt. A hűtőközeg gáz fagyási égést okozhat.
- Áthelyezés vagy leszerelés alkalmával ne billentse meg az egységet. A benne lévő kondenzvíz kiömlhet.
- Ne keverjen be más levegőt vagy gázt, mint ami a rendszer hűtőközegeként elő van írva. Ha a hűtőközeg rendszerébe levegő kerül, túl nagy nyomás keletkezik, ami a berendezés károsodását vagy személyi sérülés bekövetkezését okozhatja.
- Ha a felszerelés során a gáz hűtőközeg szivárog, azonnal szellőztesse ki a helyiséget. Ellenkező esetben egészségkárosodás érheti.
- Az egység szétszerelését, a hűtőközeg és az esetleges alkatrészek ártalmatlanítását a helyi és nemzeti szabályoknak megfelelően kell végezni.
- A távvezérlőben lévő elemeket ugyanolyan típusúra cserélje le. Ne keverjen régi és új, vagy eltérő típusú elemeket. Fennáll a tűz vagy a termék károsodásának veszélye.
- Az elemeket ne töltsé újra és ne szedje szét. Az elemeket ne dobja tűzbe. Eléghetnek és felrobbanhatnak.
- Ha az elemekből folyadék kerül bőrére vagy ruhájára, alaposan mossa le tiszta vízzel. Ha az elemek szivárognak, ne használja a távvezérlést. Az elemekben lévő vegyi anyagok égési sérülést vagy más egészségkárosodást okozhatnak.
- Ha lenyeli az elemből szivárgó folyadékot, alaposan mossa ki a száját és forduljon orvoshoz. Ellenkező esetben súlyos egészségkárosodás keletkezhet.
- Ne járassa hosszabb ideig a klímaberendezést ha nagyon nagy a levegő páratartalma és egy ajtó vagy ablak nyitva maradt. A nedvesség kondenzálódhat és benedvesítheti vagy károsíthatja a bútorokat.
- Ne tegye ki bőrét, gyermekeket vagy növényeket a hideg vagy meleg levegőáramnak. Ez egészségkárosodást okozhat.
- Ne igya meg a készülékből leengedett vizet. Ez a víz nem tiszta és súlyos egészségügyi problémákat okozhat.
- Ha a magasan elhelyezett terméket tisztítja, karbantartja vagy javítja, szilárd székre vagy létrára álljon. Legyen óvatos és kerülje el a sérülést.

TARTALOMJEGYZÉK

2 ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK

3 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

7 A HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- 7 Összetevők
- 8 A távvezérlő használata
- 10 - Az elemek behelyezése
- 10 - A távvezérlő-tartó felszerelése

11 ALAPFUNKCIÓK

- 11 A szoba lehűtése
- 11 Fűtés a szobában
- 11 Nedvesség eltávolítása
- 12 A szoba szellőztetése
- 12 A ventilátor sebességének beállítása
- 12 A levegőáramlás irányának beállítása
- 12 Időzítés beállítása
- 12 - Az óraidő beállítása
- 13 - A légkondicionáló automatikus bekapcsolása a megadott időpontban
- 13 - A légkondicionáló automatikus bekapcsolása a megadott időpontban
- 13 - Az időzítő beállításának törlése
- 13 - Alvás üzemmód beállítása

14 SPECIÁLIS FUNKCIÓK

- 14 A szobahőmérséklet gyors változtatása
- 14 Beltéri levegő tisztítása
- 14 - Automatikus tisztítás (Auto Clean)
- 15 Plazma tisztítás
- 15 Automatikus működés
- 16 Energiatakarékos hűtés üzemmód
- 16 Kijelző fényereje
- 16 A légkondicionáló használata távvezérlő nélkül
- 17 A légkondicionáló automatikus újraindítása

18 KARBANTARTÁS

- 19 A levegőszűrő tisztítása
- 19 Allergénszűrő és hármasszűrő tisztítása
- 19 A plazmaszűrő tisztítása


20 HIBAELHÁRÍTÁS

- 20 Öndiagnózis
- 20 Mielőtt a szervizt hívná

A HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

Összetevők

Beltéri egységek

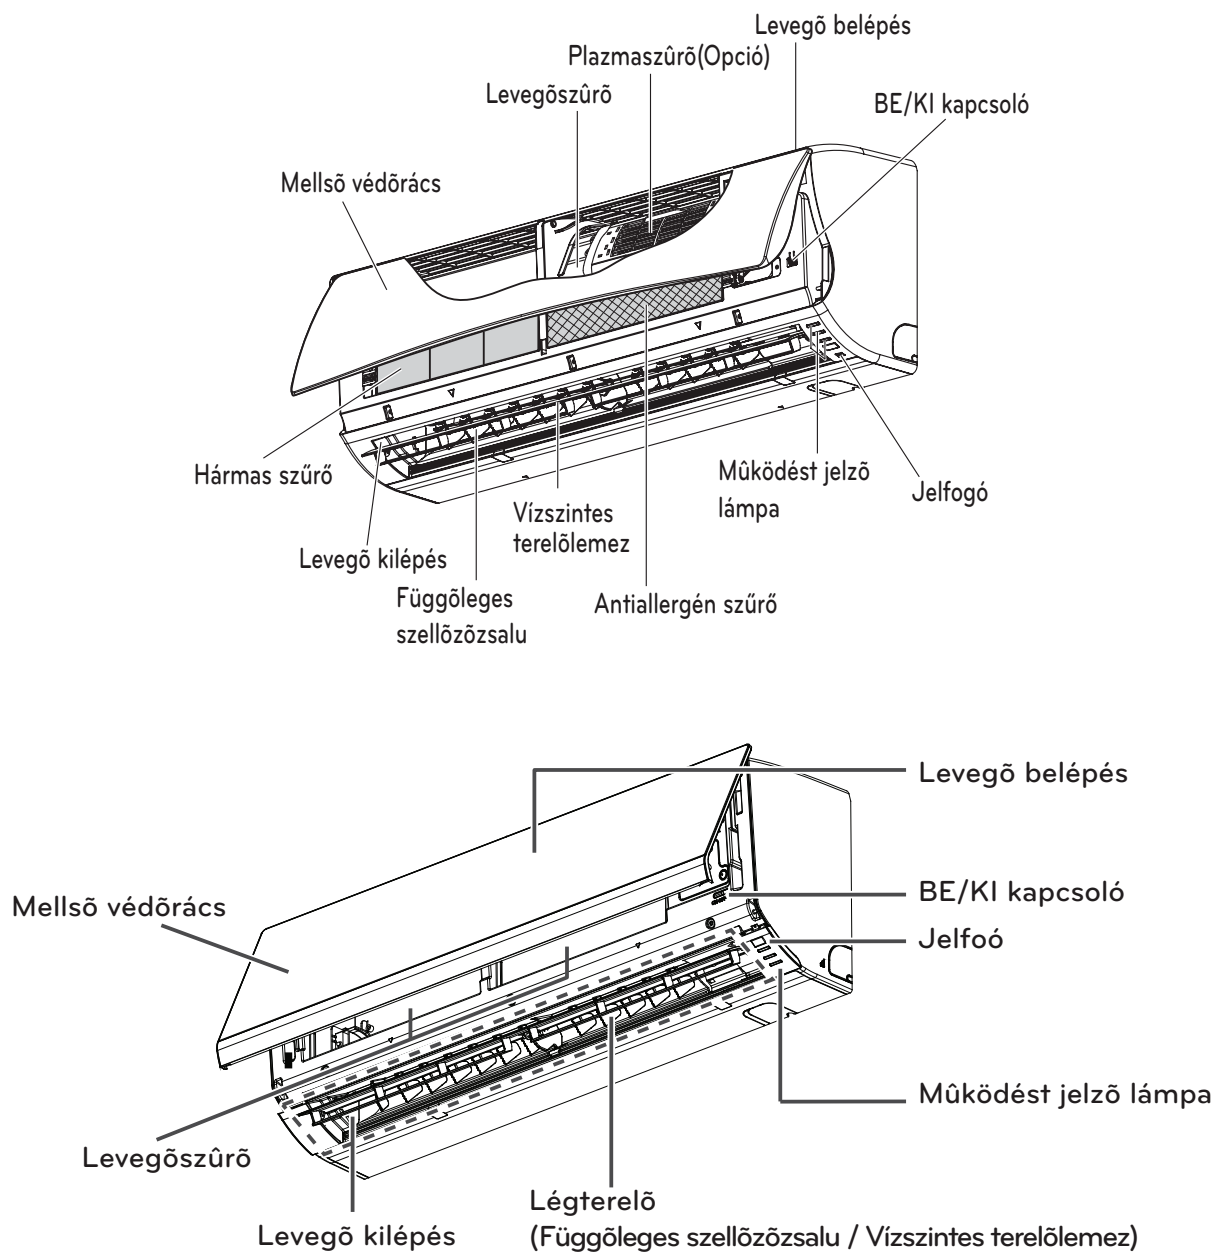

* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.


! MEGJEGYZÉS

Az üzemjelző lámpák száma és helye a légkondicionáló típusától függően változhat.

A távvezérlő használata

A légkondicionálót a mellékelt távvezérlővel kényelmesen lehet vezérelni. A további funkciók gombjai a távvezérlő fedele alatt találhatók.


Vezeték nélküli távvezérlő

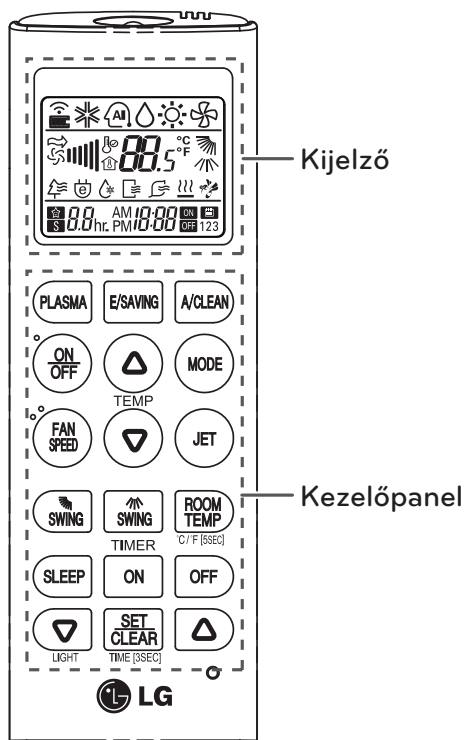

Kezelő-panel	Kijelző	Leírás
PLASMA		Plasma gomb*: A plasmaster szűrő az apró élőlények, mikroméretű por és állatszór kiszűrésével tisztítja a levegőt. A Plasmaster ionizátor sterilizálja a levegőben található baktériumokat és más káros anyagokat.
SLEEP	1hr	Automatikus alvás üzemmód gomb*: Az automatikus alvás-üzemmód beállítása.
TEMP △ ▽	88 °C	Hőmérséklet-beállító gombok: Hűtés vagy fűtés üzemmódban a helyiség kívánt hőmérsékletének beállítása.
ON OFF	-	Be-/kikapcsoló gomb: A tápfeszültség be- és kikapcsolása.
FAN SPEED		Beltéri ventilátor sebességbeállító gombja: A ventilátor sebességének beállítása.
MODE		Üzemmódválasztó gomb*: Az üzemmód kijelölése. Hűtés (❄️) / Automatikus működés (⌚) / Páramentesítés (💧) / Fűtés (🔥) / Levegőkeringtetés (🌀)
JET		Gyors hűtés/fűtés gomb*: A beltéri hőmérsékletet rövid idő alatt lehűti vagy felfűti.
SWING SWING		Levegőáramlás iránya gomb: A levegőáramlás vízszintes vagy függőleges irányának beállítása.
ROOM TEMP		Hőmérséklet-kijelző gomb: A helyiség hőmérsékletének kijelzése. 5 mp-nél hosszabb ideig tartva nyomva a gombot. Kijelzés mértékegységének váltása °C/°F
ON OFF	AM 12:00 ON OFF	Időzítő gomb: A óráidő, valamint a Kezdés/befejezés időpontjának beállítása.
A/CLEAN E/SAVING ▽ LIGHT		Navigáló és funkciógomb*: Az idő és a speciális funkciók beállítása. ⌚: Automatikus tisztítás / 🌙: Energiatakarékos hűtés üzemmód / LIGHT: A beltéri egység kijelzőjének fényereje.
SET CLEAR	-	Beállítás/törlés gomb: Funkciók be- és kikapcsolása.
○	-	Reset gomb: A légkondicionáló beállításainak alaphelyzetbe állítása.

* A típustól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem használhatók.

Vezeték nélküli távvezérlő

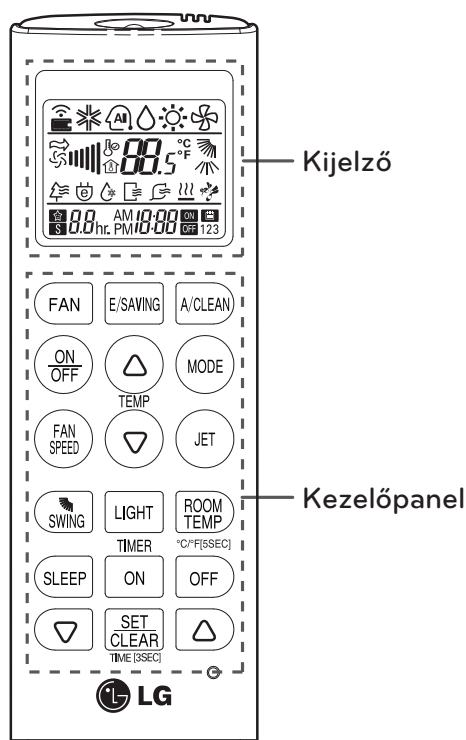


Kezelő-panel	Kijelző	Leírás
		Levegőkeringtetés gomb A levegő keringtetése hűtés vagy fűtés nélkül.
		Automatikus alvás üzemmód gomb*: Az automatikus alvás-üzemmód beállítása.
		Hőmérséklet-beállító gombok: Hűtés vagy fűtés üzemmódban a helyiség kívánt hőmérsékletének beállítása.
	-	Be-/kikapcsoló gomb: A tápfeszültség be- és kikapcsolása.
		Beltéri ventilátor sebességbeállító gombja: A ventilátor sebességének beállítása.
		Üzemmódválasztó gomb*: Az üzemmód kijelölése. Hűtés (✱) / Automatikus működés vagy automatikus váltás (A) / Páramentesítés (Δ) / Fűtés (☀)
		Gyors hűtés/fűtés gomb*: A beltéri hőmérsékletet rövid idő alatt lehűti vagy felfűti.
		Levegőáramlás iránya gomb*: A levegőáramlás függőleges irányának beállítása.
		Hőmérséklet-kijelző gomb: A helyiség hőmérsékletének kijelzése. 5 mp-ig nyomva tartva szintén átvált a °C és °F mértékegység között.
		Időzítő gomb: A óráidő, valamint a kezdés/befejezés időpontjának beállítása.
		Navigáló és funkciógomb*: Az idő és a speciális funkciók beállítása. ☹: Automatikus tisztítás / ⏻: Energiatakarékos hűtés üzemmód / LIGHT: A beltéri egység kijelzőjének fényereje.
	-	Beállítás/törlés gomb: Funkciók be- és kikapcsolása.
	-	Reset gomb: A légkondicionáló beállításainak alaphelyzetbe állítása.

* A típustól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem használhatók.


Az elemek behelyezése

A távvezérlő használatba vétele előtt helyezze bele az elemeket. Az elemek típusa AAA (1,5 V).

- 1 Vegye le az elemtartó fedelét.

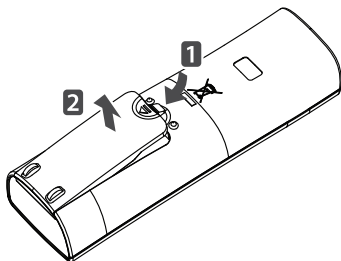

- 2 Helyezze be az új elemeket + és - ügyeljen a helyes polaritásra.

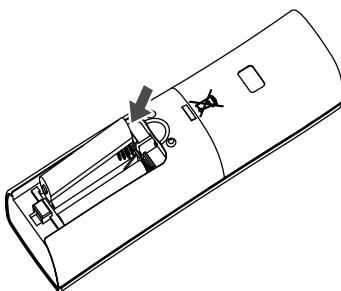

- 3 Tegye vissza az elemtartó fedelét.

! MEGJEGYZÉS


Ha a távvezérlő kijelzője halványodni kezd, cserélje ki az elemeket.

A távvezérlő-tartó felszerelése


A tartót közvetlen napsütéstől védett helyen szerelje fel.

- 1 Válasszon biztonságos és könnyen elérhető helyet.

- 2 A tartót erősen rögzítse a két csavarral.

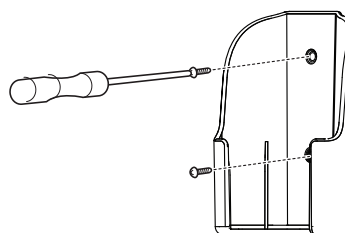


- 3 A távvezérlőt csúsztassa a tartóba.



A használat módja

A távvezérlőt irányítsa a légkondicionáló alján található jelző felé.

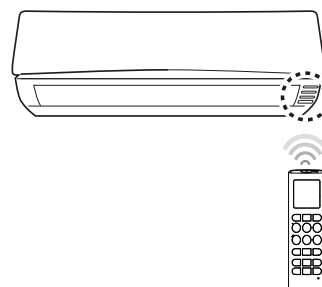


! MEGJEGYZÉS

- A távvezérlő más elektronikus készülékeket is bekapcsolhat, ha feljűk irányítja. Ügyeljen arra, hogy a távvezérlőt a légkondicionáló jelzője felé irányítsa.
- A helyes működés érdekében a jeladót és a jelvéőt puha kendővel tisztítsa.

ALAPFUNKCIÓK

A szoba lehűtése (Hűtés üzemmód)


- 1 A  gombbal kapcsolja be a készüléket.
- 2 A hűtés üzemmód beállításához többször nyomja meg a  gombot.
- A kijelzőn  jelenik meg.

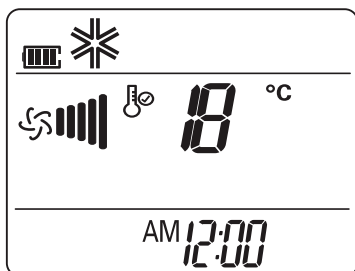

- 3 A  vagy  gombot megnyomva állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- A hőmérsékletet a 18 °C – 30 °C tartományban lehet beállítani.

Fűtés a szobában (Fűtés üzemmód)

- 1 A  gombbal kapcsolja be a készüléket.
- 2 A hűtés Fűtés beállításához többször nyomja meg a  gombot.
- A kijelzőn  jelenik meg.

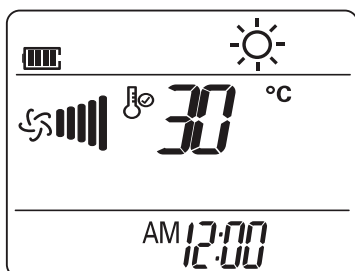

- 3 A  vagy  gombot megnyomva állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- A hőmérsékletet a 16 °C – 30 °C tartományban lehet beállítani.


! MEGJEGYZÉS

A csak hűtő típusokkal ez a funkció nem használható.

Nedvesség eltávolítása (Páramentesítés)

Ebben az üzemmódban a készülék a nagy páratartalmú környezetből vagy esős időszakban eltávolítja a felesleges páratartalmat, ezzel megelőzi a penész megtelepedését. Ebben az üzemmódban az optimális páratartalom fenntartása érdekében a szobahőmérséklet és a ventilátorsebesség beállítása automatikus.

- 1 A  gombbal kapcsolja be a készüléket.
- 2 A páramentesítő funkció bekapcsolásához többször nyomja meg a  gombot.
- A kijelzőn  jelenik meg.

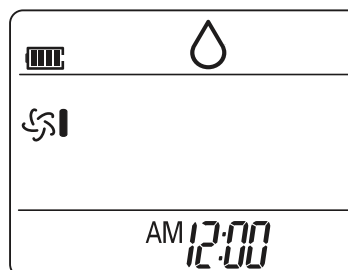

! MEGJEGYZÉS

- Ebben az üzemmódban a szobahőmérsékletet nem lehet beállítani, mert ez a beállítás automatikus. A szobahőmérséklet a kijelzőn se jelenik meg.


A szoba szellőztetése (levegőkeringtetés)

Ebben az üzemmódban a készülék a szobahőmérséklet megváltoztatása nélkül keringteti a beltéri levegőt.

- 1 A  gombbal kapcsolja be a készüléket.
- 2 A levegőkeringtető funkció bekapcsolásához többször nyomja meg a  gombot.

Vagy a levegőkeringtető funkció bekapcsolásához többször nyomja meg a  gombot.

- A kijelzőn  jelenik meg.

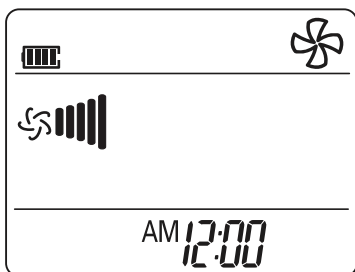

- 3 A ventilátor sebességének beállításához nyomja meg a  gombot.

A ventilátor sebességének beállítása

- 1 A ventilátor sebességének beállításához nyomja meg többször a  gombot.
 - Ha természetes levegőt szeretne, válassza a  beállítást.
 A ventilátor sebessége automatikusan állítódik be.

A levegőáramlás irányának beállítása

- 1 A levegőáramlást függőleges irányának beállításához nyomja meg többször a  gombot.
 - A levegőáramlás irányának automatikus beállításához válassza a  lehetőséget.
- 2 A levegőáramlást vízszintes irányának beállításához nyomja meg többször a  gombot.
 - A levegőáramlás irányának automatikus beállításához válassza a  lehetőséget.

! MEGJEGYZÉS


- Egyes típusokban a levegőáramlás vízszintes irányban nem állítható.
- A levegőterelő önkényes beállítása a készülék meghibásodását okozhatja.
- A légkondicionáló újraindítás után az előzőleg beállított levegőáramlási irányral indul újra, ezért előfordulhat, hogy a légtérrelő iránya nem felel meg a távvezérlőn kijelzett ikonnak. Ilyen esetben a  vagy  megnyomásával ismét állítsa be a levegőáramlás irányát.

Időzítés beállítása

Az időzítő funkcióval energiát takaríthat meg és hatékonyabban használhatja a légkondicionálót.

Az óraidő beállítása

- 1 3 mp-nél hosszabb ideig tartsa nyomva a  gombot.
 - Az AM/PM ikon villog a kijelző alján.



- 2 A  vagy  gombbal válassza a percet.
- 3 A befejezéshez nyomja meg a  gombot.

A légkondicionáló automatikus bekapcsolása a megadott időpontban

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- A következő ikon villog a kijelző alján.



- 2 A  vagy  gombbal válassza a percet.
- 3 A befejezéshez nyomja meg a  gombot.

A légkondicionáló automatikus bekapcsolása a megadott időpontban

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- A következő ikon villog a kijelző alján.



- 2 A  vagy  gombbal válassza a percet.
- 3 A befejezéshez nyomja meg a  gombot.

Az időzítő beállításának törlése


- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A  vagy  gombbal törölje az időzítés beállítását.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
- Minden időzítés törléséhez, nyomja meg a  gombot.

Alvás üzemmód beállítása

Ebben az üzemmódban a légkondicionáló automatikusan kikapcsol, amikor Ön aludni tér.

- 1 A  gombbal kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg a  gombot.
- 3 A  vagy  gombbal válassza az óra (legfeljebb 7 óra).
- 4 A befejezéshez nyomja meg a  gombot.

- Alvás üzemmódban a kijelzőn  jelenik meg.

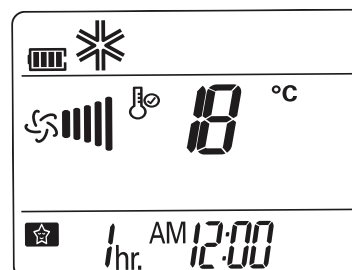

! MEGJEGYZÉS

A hűtés és páramentesítés üzemmódban a hőmérséklet a kényelmes alvás érdekében 30 perc alatt 1 °C-kal nő, majd a következő 30 perc alatt ismét 1 °C-kal.

A hőmérséklet az előre beállított hőmérséklethez képest legfeljebb 2 °C-ot nő.


SPECIÁLIS FUNKCIÓK

A légkondicionálónak több speciális funkciója is van.

A szobahőmérséklet gyors változtatása (Jet Cool/Heat üzemmód)

Ebben az üzemmódban a beltéri levegőt nyáron gyorsan le lehet hűteni, télen gyorsan fel lehet fűteni.

- 1 A  gombbal kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg a  gombot.

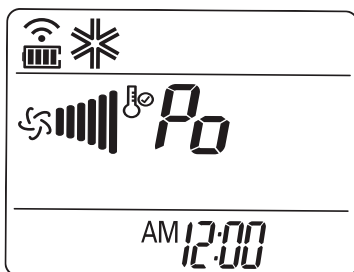

- A gyors hűtés üzemmódban 30 percig erős, 18 °C-os levegőáramlás lép ki a készülékből.
- A gyors fűtés üzemmódban 30 percig erős, 30 °C-os levegőáramlás lép ki a készülékből.

! MEGJEGYZÉS


- A levegőkeringtetés, automatikus vagy automatikus átváltás üzemmódban ez a funkció nem használható.
- A típustól függően előfordulhat, hogy a funkció nem használható.

Beltéri levegő tisztítása

Automatikus tisztítás (Auto Clean)

Hűtés és páramentesítés üzemmódban a beltéri készülékben nedvesség keletkezik. Az automatikus tisztítás ezt a nedvességet távolítja el.

- 1 A  gombbal kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg a  gombot.
- A kijelzőn  jelenik meg.

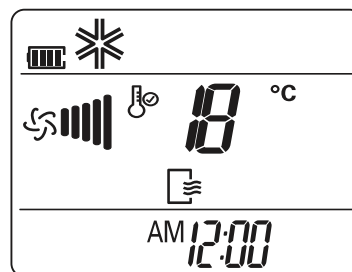

- Ha kikapcsolja a tápellátást, a ventilátor 30 percig tovább működik és megtisztítja a beltéri egység belsejét.


! MEGJEGYZÉS

Az automatikus tisztítás működése közben egyes gombok nem használhatók.

Plazma tisztítás

Az LG által kifejlesztett plazmaszűrő a beszívott levegőből teljesen eltávolítja a mikroszkopikus méretű szennyeződések, így tiszta és friss levegőt állít elő.

- 1 A  gombbal kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg a  gombot.
- A kijelzőn  jelenik meg.

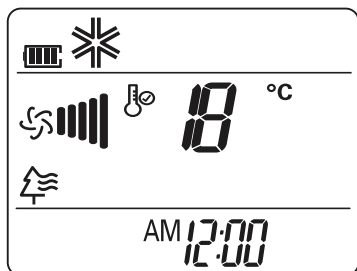

! MEGJEGYZÉS


- A funkciót a légkondicionáló bekapcsolása nélkül, a  megnyomásával lehet használni.
- A plazmatisztítás során a plazma-lámpa és a hűtés-lámpa is világít.
- A típustól függően előfordulhat, hogy a funkció nem használható.

Automatikus működés (mesterséges intelligencia)

Beállíthatja a kívánt hőmérsékletet és a beltéri ventilátor fordulatszámát.

Beállítási hőmérséklet tartomány: 18 – 30°C.

- 1 A  gombbal kapcsolja be a készüléket.
- 2 Az automatikus üzemmód beállításához többször nyomja meg a  gombot.

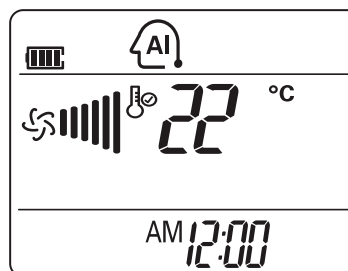

! MEGJEGYZÉS


- Ebben az üzemmódban, akkor beállíthatja a légterelő forogni automatikusan
- A típustól függően előfordulhat, hogy a funkció nem használható.

Energiatakarékos hűtés üzemmód

Ebben az üzemmódban a hűtés során fogyasztott energia minimális, és a beállított hőmérséklet a még kényelmesebb környezet érdekében emelkedik.

- 1 Pressionar  para ligar o aparelho.
- 2 A hűtés üzemmód beállításához többször nyomja meg a  gombot.
- 3 Pressionar .

- A kijelzőn  jelenik meg.

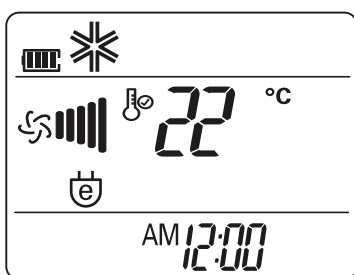

! MEGJEGYZÉS

A típustól függően előfordulhat, hogy a funkció nem használható.

Kijelző fényereje

A beltéri egység kijelzőjének fényereje állítható.

- 1 A  vagy  gombot többször megnyomva állítsa be a kívánt fényerőt.


! MEGJEGYZÉS

A típustól függően előfordulhat, hogy a funkció nem használható.

A légkondicionáló használata távvezérlő nélkül


Ha a távvezérlő nem használható, a légkondicionálót a Be/Ki kapcsolóval lehet üzemeltetni. A ventilátor sebessége azonban nagy.

- 1 Nyissa fel az előlapot.
- Kissé emelje fel a fedél két oldalát.

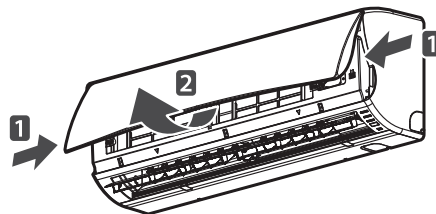

* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.

- 2 Nyomja meg a Be/Ki gombot.

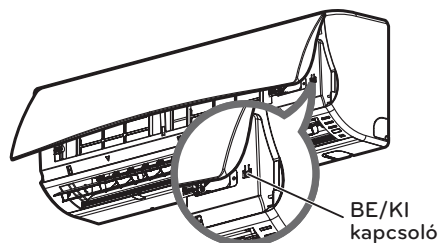

* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.


- Hűtő és fűtő típus esetén az üzemmód a kültéri egység üzemmódjától függően változik.

A légkondicionáló automatikus újraindítása

Ha áramkimaradás után a légkondicionáló újraindul, ez a funkció megtartja a korábbi beállításokat. A gyári alapbeállítás szerint ez a funkció be van kapcsolva.


Automatikus újraindító üzemmód

- 1 Nyissa fel az előlapot.
 - Kissé emelje fel a fedél két oldalát.

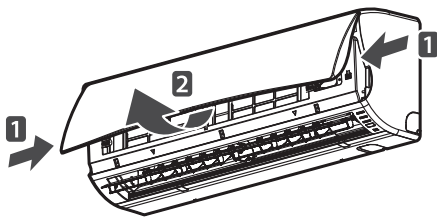

* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.

- 2 Nyomja meg és 6 mp-ig tartsa nyomva a Be/Ki gombot.
 - A készülék két hangjelzést ad és a lámpa 6-szor felvillan.

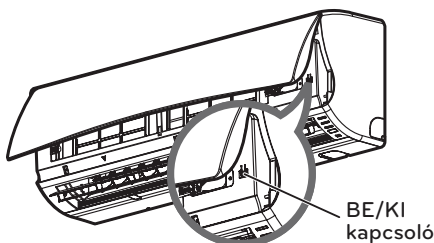

* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.

- A funkció ismételt bekapcsolásához nyomja meg és 6 mp-ig tartsa nyomva a Be/Ki gombot. A készülék két hangjelzést ad és a kék lámpa 4-szer felvillan.


! MEGJEGYZÉS

Ha a Be/Ki gombot 6 másodperc helyett 3 – 5 másodpercig tartja nyomva, a készülék teszt-üzemmódba kapcsol. Teszt-üzemmódban a készülék 18 percig erős légáramlást fúj ki, majd visszatér a gyári alapbeállításokra.

KARBANTARTÁS

Az optimális teljesítmény fenntartása és az üzemkimaradás megelőzése érdekében rendszeresen tartsa karban a készüléket.

* A típustól függően előfordulhat, hogy nem használható.

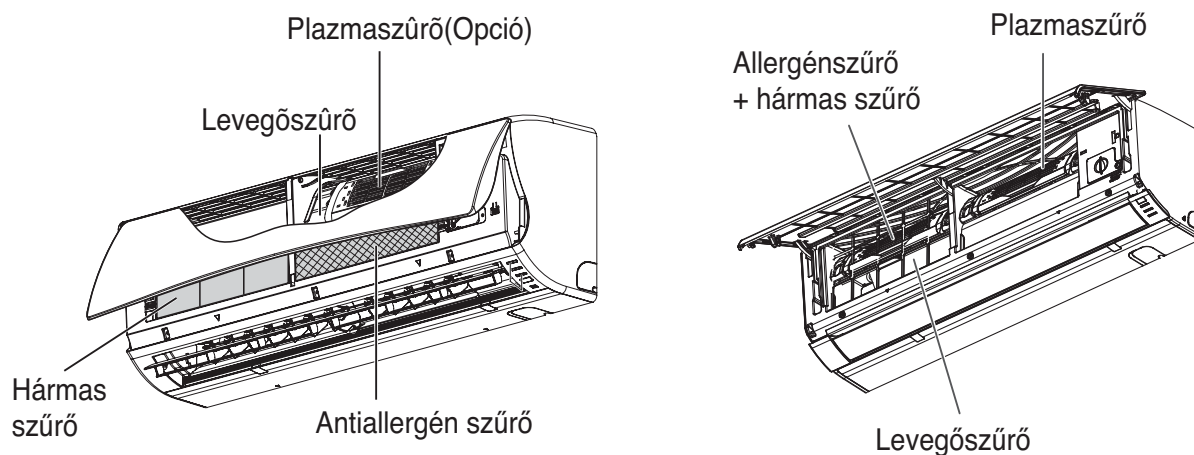

* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.

Megnevezés	Tisztítási gyakoriság	A tisztítás módja
Levegőszűrő	2 hét	Lásd "A levegőszűrő tisztítása"
Allergénszűrő / hármas szűrő	3 hónap	Lásd "Allergénszűrő és hármas szűrő tisztítása"
Plazmaszűrő*	3 hónap	Lásd "A plazmaszűrő tisztítása".
Beltéri egység felülete	Rendszeresen	Puha, száraz rongyot használjon. Ne használjon fehérítőt vagy súrolószert.
Kültéri egység	Rendszeresen	A hőcserélő csőkígyóinak és a panel nyílásainak tisztításához használjon gőzt (kérje szakember tanácsát).

! VIGYÁZAT

- Minden karbantartási tevékenység előtt kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le a hálózati feszültségről, egyébként áramütés veszélye áll fenn.
- A szűrők tisztításához ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet. Ez deformációt vagy elszíneződést okozhat.
- A szűrők tisztításához ne használjon illékony anyagokat. Ezek károsíthatják a készüléket felületét.


! MEGJEGYZÉS

- A szűrők helye és alakja típustól függően változhat.
- A kültéri egység hőcserélőjének csőkígyóit rendszeresen tisztítani kell, mert a felgyűlt szennyeződés csökkentheti a hatékonyságot és növelheti a energiafogyasztást.


A levegőszűrő tisztítása

Kéthetente, vagy szükség esetén gyakrabban tisztítsa meg a levegőszűrőt.

- 1 Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le a hálózati feszültségről.
- 2 Nyissa fel az mellső védőrács.
- Kissé emelje fel a fedél két oldalát.

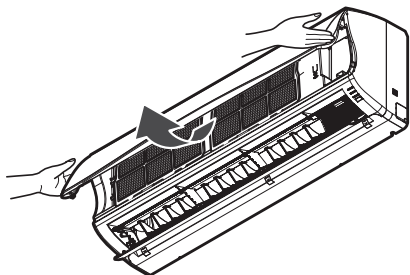


- 3 Fogja meg a levegőszűrő fülét, kissé emelje fel és vegye ki a készülékből.

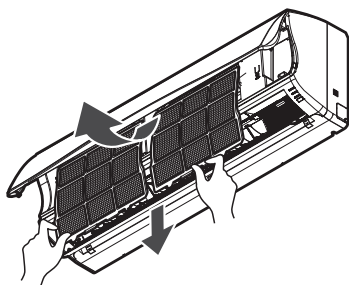

- 4 Porszívóval vagy meleg vízzel tisztítsa meg a szűrőt.
- Makacs szennyeződés esetén langyos mosogatószeres vízben mossa ki.
- 5 Árnyékban szárítsa meg a szűrőt.

Allergénszűrő és hármasszűrő tisztítása

- 1 Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le a hálózati feszültségről.
- 2 Nyissa fel az mellső védőrács és vegye ki a levegőszűrőt (lásd: „A levegőszűrő tisztítása”).
- 3 Húzza ki az allergénszűrőt és a hármasszűrőt.

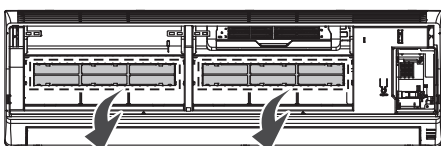


- 4 Közvetlen napsütésen 2 óráig szárítsa a szűrőt.

! MEGJEGYZÉS

- A szűrők helye és alakja típustól függően változhat.
- A funkció lehet változtatni a szerint a típusú minta.

A plazmaszűrő tisztítása

- 1 Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le a hálózati feszültségről.
- 2 Nyissa fel az mellső védőrács és vegye ki a levegőszűrőt (lásd: „A levegőszűrő tisztítása”).
- 3 10 másodpercen belül vegye ki a plazmaszűrőt.

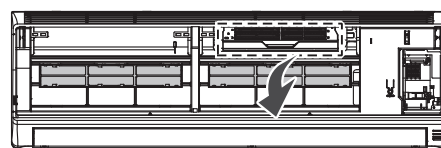

- 4 Porszívóval távolítsa el a szennyeződést.
- Makacs szennyeződés esetén langyos vízzel mossa le.
- 5 Árnyékban szárítsa meg a szűrőt.

! MEGJEGYZÉS

- A szűrők helye típustól függően változhat.
- Egyes típusok nem tartalmazzak plazmaszűrőt.
- A funkció lehet változtatni a szerint a típusú minta.

HIBAELHÁRÍTÁS

Öndiagnózis

A készülékben beépített öndiagnosztikai funkció van. Hiba esetén a beltéri egység lámpája 2 másodpercenként felvillan. Ilyen esetben értesítse a viszonteladót vagy a szervizt.

Mielőtt a szervizt hívná

Mielőtt értesítené a szervizt, kérjük, ellenőrizze a következőket: Ha a probléma fennmarad, értesítse a szervizt.

Probléma	Lehetséges ok	Javítás
Rendkívüli üzemi körülmények	• Égett szag érezhető és furcsa zaj hallható a készülékből.	• Kapcsolja ki a készüléket, csatlakoztassa le a hálózati feszültségről és értesítse a szervizt.
	• A beltéri egységből víz szivárog akkor is, ha a páratartalom kicsi.	
	• A hálózati kábel megrongálódott vagy túlzottan melegszik.	
	• Egy kapcsoló, kismegszakító (biztonsági, ÉV) vagy biztosító nem megfelelően működik.	
A légkondicionáló nem működik.	• A légkondicionáló nem csatlakozik a hálózati feszültségre.	• Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel csatlakoztatva van-e a hálózati csatlakozóra.
	• Egy biztosító kiolvadt vagy nincs hálózati tápfeszültség.	• Cserélje ki a biztosítót vagy ellenőrizze a kismegszakítót.
	• Áramkimaradás van.	• Áramkimaradás esetén kapcsolja ki a légkondicionálót. • Ha a hálózati feszültség visszatért, várjon 3 percet, majd kapcsolja be a légkondicionálót.
	• A feszültség túl nagy, vagy túl kicsi.	• Ellenőrizze a hálózati kismegszakítót.
	• A légkondicionáló automatikusan kikapcsolt a beállított időpontban.	• Ismét nyomja meg a bekapcsoló gombot.
	• A távvezérlő eleme helytelenül behelyezve.	• Van elem a távvezérlőben? Az elemek (+), (-) polaritása megfelelő? • A légkondicionáló a fentiek ellenőrzése után sem működik. Helyezzen be új elemeket.

Probléma	Lehetséges ok	Javítás
A légkondicionáló nem fúj hideg levegőt.	• Nem megfelelő a levegőkeringés.	• Ellenőrizze, hogy függöny, sötétítő vagy bútor nem takarja-e el a légkondicionáló elülső részét.
	• A levegőszűrő szennyezett.	• Kéthetente tisztítsa meg a levegőszűrőt. • A részleteket lásd: „A levegőszűrő tisztítása”.
	• A helyiség hőmérséklete túl nagy.	• Nyáron hosszabb ideig tarthat a beltéri levegő lehűtése. • Ilyenkor a gyors lehűtéshez használja a gyors hűtés funkciót.
	• A hideg levegő eltávozik a helyiségből.	• Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásokon nem szökik-e ki a hideg levegő.
	• A helyiség hőmérséklete nagyobb a beállított hőmérsékletnél.	• A hőmérsékletet állítsa a szobahőmérsékletnél kisebbre.
	• Hőforrás van a közelben.	• A légkondicionáló működése közben ne használjon hőtermelő eszközt, pl. elektromos tűzhelyet vagy gázégőt.
	• A készülék levegőkeringtetés üzemmódban van.	• Levegőkeringtetés üzemmódban a levegő a beltéri levegő hűtése vagy fűtése nélkül kering a helyiségben. Kapcsoljon át hűtés üzemmódra.
	• A kültéri hőmérséklet túl nagy.	• Előfordulhat, hogy a hűtés nem elég hatékony.
A légkondicionáló nem fúj meleg levegőt.	• Fűtés üzemmód bekapcsolásakor. A zsalu majdnem zárt és a készülékből nem jön levegőáram. • Akkor is, ha a kültéri egység már működni kezdett.	• Ez normális jelenség. • Várja meg, amíg a készülék felfűti a levegőt. • Ez a funkció a meleg levegő kifúvását készíti elő.
	• A kültéri egység jégtelenítést végez.	• Fűtés üzemmódban jég keletkezhet a csőkégyókon, ha a kültéri hőmérséklet csökken. • Ez a funkció eltávolítja a jégréteget a csőkégyóról. • Várja meg a művelet befejeződését. Ez kb. 15 percig tart.
	• A kültéri hőmérséklet túl kicsi.	• Előfordulhat, hogy a fűtés nem elég hatékony.

Probléma	Lehetséges ok	Javítás
A légkondicionáló működés közben leáll.	A légkondicionáló váratlanul kikapcsolódik.	- Lehet, hogy működésbe lépett az időzített üzemmód. Az időzítő működésbe lépésekor a légkondicionáló kikapcsolódhat. - Ellenőrizze az időzítő helyes beállítását.
	Áramkimaradás van.	- Van egy automatikus újraindítás-funkció. Ez a gyári alapbeállítás. - Ez a funkció a tápfeszültség helyreállása után automatikusan bekapcsolja a készüléket. - Ha olyan helyen lakik, ahol gyakori az áramszünet, ez a funkció hasznos lehet.
A beltéri egység a tápellátás lekapcsolása után is működik.	- Automatikus tisztítás folyik. - Ez a funkció eltávolítja a beltéri egységből a megmaradt nedvességet.	- Várja meg a művelet befejeződését. - Ez megakadályozza a gombaképződést. Ha nem szeretné használni ezt a funkciót, ki lehet kapcsolni.
A beltéri egység levegőkimenetéből pára jön ki.	A légkondicionálóból távozó hideg levegő párákat képez.	Ha a helyiség hőmérséklete lecsökken, ez a jelenség megszűnik.
Víz szivárog a kültéri egységből.	Fűtés üzemmódban a lecsapódott pára csepeg a hőcserélőből.	- Ilyenkor elvezető tömlőt kell szerelni az alaplmez alá. - Lépjen kapcsolatba a telepítő céggel.
Zaj vagy rezgés működés közben.	- Kattanó hang. Kattanó hang hallható, ha a készülék az átváltó szelep mozgása miatt bekapcsolódik vagy kikapcsolódik. - Csikorgó hang. A hangot a beltéri egység műanyag alkatrészeinek hirtelen hőmérsékletváltozáskor fellépő hőtágulása adja. - Vízfolyás hangja, fújó hang. A hang akkor keletkezik, amikor a légkondicionáló hűtőközegének áramlási iránya megfordul.	- Ezek normális jelenségek. - Egy pillanat múlva elhallgat.
A beltéri egységből kellemetlen szag távozik.	A levegőnek rossz szaga lehet, mert a beltéri egység elnyelheti a dohányfüstöt és kifújhatja a kimeneti levegővel.	- Ha szag nem tűnik el, ki kell mosni a szűrőt vagy a hőcserélőt. - Lépjen kapcsolatba a telepítő céggel.

