LG
Life's Good

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

KIÍMABERENDEZÉS

Kérjük, mielõtt szobai klímaberendezését felszerelné és üzembe helyezné, gondosan és alaposan olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.

TYPE : FALRA SZERELT KIVITEL

MAGYAR

www.lg.com

ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK

A következő tanácsok segítenek a légkondicionáló használatával járó energia-felhasználás csökkentésében. A következő tanácsok alkalmazásával hatékonyabbá válhat a légkondicionáló használata:

- A belső teret ne hűtse le túlságosan. Ez káros lehet az egészségre és több áramot fogyaszt.
- A légkondicionáló üzemeltetése közben árnyékolóval vagy függönnyel takarja el a napfényt.
- A légkondicionáló üzemeltetése közben tartsa zárva az ajtókat és ablakokat.
- A levegőáramlást vízszintesen vagy függőlegesen úgy állítsa be, hogy a levegő keringjen a helyiségben.
- Gyorsítsa fel a ventilátort, hogy a beltéri levegő gyorsan, rövid idő alatt lehűljön vagy felmelegedjen.
- Rendszeresen nyissa ki az ablakot és szellőztessen, mert a légkondicionálót több órán keresztül üzemeltetve a belső levegő elhasználódhat.
- Kéthetente tisztítsa meg a levegőszűrőt. A levegőszűrőn felhalmozódott por és szennyeződés gátolhatja a levegő áramlását és gyengítheti a hűtési/páramentesítési funkciókat.

Feljegyzések

Kapcsolja hozzá ehhez a laphoz az átvételi elismervényt, hogy kéznél legyen, ha igazolni kell a vásárlás időpontját, vagy ha jótállási problémák merülnének fel. Írja be ide a típusszámot és a gyári számot:

Típusszám:

Gyári szám:

Ezeket a számokat az egyes készülékek oldalán lévő címkén találja meg.

A kereskedő neve:

A vásárlás dátuma:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT OLVASSON EL MINDEN ELŐÍRÁST.

A veszélyes helyzetek megelőzése és a készülék legjobb teljesítménye érdekében tartsa be az összes következő előírást.

⚠ FIGYELEM

Az előírások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

⚠ VIGYÁZAT

Az utasítások figyelmen kívül hagyása kisebb sérülést okozhat.

⚠ FIGYELEM

- A nem szakember által végzett felszerelés vagy javítás veszélyes lehet Önre és másokra nézve.
- Appliance kell beepiteni a nemzeti kabelezes előirasoknak.
- Ha a halozati kabel megserul, akkor azt csak a gyarto, a szakszerviz, vagy hasonloan kepzett szerelő cserelheti ki.
- A kézikönyv szakemberek számára készült, akik tisztában vannak a biztonsági eljárásokkal, valamint rendelkeznek a szükséges szerszámokkal és vizsgálóeszközökkel.
- A kézikönyv biztonsági figyelmeztetéseinek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést és/vagy halált okozhat, a készülék meghibásodhat vagy megrongálódhat.
- Ha a tapkabelt ki kell cserelni, csere munkat kell vegezni csak engedellyel rendelkező munkatarsak kizarolag eredeti potalkatreszek.

Felszerelés

- A légkondicionáló terhelésének megfelelő szabványos kismegszakítót és biztosítót használjon. Ennek be nem tartása áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- A légkondicionáló felszerelésével vagy áthelyezésével kapcsolatban keressen fel egy hivatalos szakszervizt. Ennek be nem tartása súlyos sérülést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- Mindig földelt hálózati csatlakozót és aljzatot használjon. Ennek be nem tartása áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- Biztonságosan szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét. Ellenkező esetben robbanás vagy tűz keletkezhet.
- A légkondicionálóhoz külön hálózati csatlakozót és kismegszakítót használjon. Ennek be nem tartása áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- A tápkábelt ne alakítsa át és ne toldja meg. Ha a hálózati kábelen repedések vannak, a szigetelés lehámlott vagy megrongálódott, akkor ki kell cserélni. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Legyen óvatos a készülék kicsomagolása és felszerelése során. Ennek be nem tartása súlyos sérülést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- A légkondicionálót ne szerelje instabil felületre, vagy olyan helyre, ahonnan leeshet. Ez súlyos sérülést vagy halált okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- A szivargasvizsgalathoz es a legteleniteshez nem gyulekony gazt (nitrogen) hasznaljon; sűritett levegő vagy gyulekony gaz hasznalata tuzet vagy robbanast okozhat.
- A beltéri egység felszereléséhez olyan helyet válasszon, ami képes a beltéri egység megtartására. Ennek elmulasztása anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat és a készülék megrongálódhat.
- A helytelen kábelezés vagy felszerelés tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ha a készüléket a felszerelés előtt víz vagy nedvesség éri, az áramütést okozhat. A készüléket ne tárolja nedves pincében, ne érje eső vagy víz.
- Az egység szereléséhez a készülékkel szállított szerelőkészletet kell használni. Ellenkező esetben az egység leeshet, és súlyos sérülést okozhat.
- A kültéri egységet ne szerelje olyan helyre, ahol kisebb állatok fészkelhetnek bele. A készülékbe jutó kis állatok zárlatot okozhatnak a belső elektromos alkatrészek között, ez pedig hibát vagy tüzet okozhat.

Működés

- Ne járassa hosszabb ideig a klímaberendezést ha nagyon nagy a levegő páratartalma vagy egy ajtó vagy ablak nyitva maradt. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
- Ügyeljen arra, hogy üzemelés közben a hálózati kábelt ne húzzák ki és ne sérülhessen meg. Ennek be nem tartása tüzet, áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a hálózati kábelre. Ez áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- A légkondicionálót ne a hálózati kábel csatlakoztatásával vagy lecsatlakoztatásával kapcsolja be vagy ki. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Nedves kézzel ne érintse meg, ne üzemeltesse és ne javítsa a készüléket. Ez áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- A hálózati kábel közelében ne legyen fűtőtest vagy más fűtőberendezés. Ez tüzet, áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- Ne kerüljön víz a légkondicionáló belsejébe. Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
- A légkondicionáló közelében ne tároljon éghető anyagot, pl. benzint vagy oldószert. Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
- Szellőzés nélküli szűk helyen ne használja hosszú ideig a légkondicionálót. Rendszeresen szellőztesse a helyiséget. Ellenkező esetben robbanás vagy tűz keletkezhet.
- Gázszivárgás esetén a légkondicionáló ismételt bekapcsolása előtt alaposan szellőztessen ki. Ellenkező esetben robbanás vagy tűz keletkezhet.
- Ha a légkondicionálóból zaj, szag vagy füst jön elő, csatlakoztassa le a hálózati feszültségről. Ellenkező esetben robbanás vagy tűz keletkezhet.
- Vihar vagy hurrikán esetén állítsa le a készüléket és zárja be az ablakot. Ha lehetséges, a hurrikán érkezése előtt vigye el a készüléket az ablaktól.
- Ha a készülék víz alá került, keressen fel egy hivatalos szakszervizt. Ellenkező esetben robbanás vagy tűz keletkezhet.
- Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a készülékbe.
- A légkondicionáló és fűtőkészülék együttes használata esetén biztosítson megfelelő szellőzést. Ennek be nem tartása súlyos sérülést, tüzet okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- A légkondicionáló tisztításakor vagy javításakor kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le a hálózati feszültségről. Ennek be nem tartása súlyos sérülést, halált okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- Ha a légkondicionálót hosszú ideig nem használja, csatlakoztassa le a hálózati feszültségről. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a légkondicionálóra. Ez a készülék károsodását okozhatja.
- A belső tisztítással kapcsolatban mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközponthoz. Ne használjon agresszív tisztítószereket, amelyek korróziót okozhatnak és megrongálhatják a készüléket. Az agresszív tisztítószer a készülék meghibásodását is okozhatja, valamint tűz- és áramütés-veszélyt idézhet elő.
- Csokkent fizikai, erzekelesi vagy szellemi kepessegű, tapasztalattal es gyakorlattal nem rendelkező szemelyek (es gyerekek) felugyelet nelkul nem hasznalhatjak a keszuleket, hacsak a biztonsagukert felelős szemelyek előzőleg erre ki nem oktattak őket.
- Gyerekek ne jatsszanak a keszulekkel.
- Az elektromos szerelési munkákat a márkakereskedővel, a forgalmazóval, szakképzett villanyszerelővel vagy egy hivatalos szervizközponttal végeztesse el. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- A készülékre ne akasszon mosott ruhát vagy más tárgyat. A készülék leeshet, anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat és a készülék megrongálódhat.
- A csomagolóanyagokat biztonságos módon semmisítse meg. Ilyenek a szerelés vagy szervizelés után visszamaradó csavarok, szegek, törött alkatrészek stb., a műanyag csomagoló tasakokat tépje szét és dobja ki. Gyermekek játszhatnak ezekkel és sérülést szenvedhetnek.

⚠ VIGYÁZAT

Felszerelés

- A légkondicionáló felszerelése vagy javítása után mindig ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a hűtőközeg. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
- A kondenzvíz jó elvezetése érdekében helyesen készítse el a vízelvezetést. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
- A készüléket vízszintezve kell felszerelni.
- A légkondicionálót olyan helyen szerelje fel, ahol a kültéri egység zaja vagy a kimeneti gáz nem okoz kényelmetlenséget a szomszédoknak. Ellenkező esetben meggyűlhet a baja a szomszédokkal.
- A készüléket legalább két emberrel vagy emelővillás targoncával kell szállítani. Ellenkező esetben súlyos sérülés keletkezhet.
- Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol az közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sós permetnek). Ez a készülék károsodását okozhatja.

Üzemeltetés

- A légkondicionáló hideg légáramlata ne érjen közvetlenül embert, állatot vagy növényt. Ellenkező esetben súlyos sérülés keletkezhet.
- Ne használja a készüléket speciális célokra, pl. étel, műalkotások stb. megóvására. Ez egy fogyasztói klímaberendezés, nem pedig precíziós hűtőrendszer. Ez halált, tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne torlaszolja el a be- vagy kilépő levegőáramot. Ez robbanást okozhat, vagy a készülék károsodhat.
- A légkondicionáló tisztításához ne használjon erős tisztítószert vagy oldószert, illetve vízpermetet. A tisztogatáshoz puha rongyot használjon. Ellenkező esetben súlyos sérülés keletkezhet vagy a készülék meghibásodhat.
- A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit. Ellenkező esetben súlyos sérülés keletkezhet vagy a készülék meghibásodhat.
- Tisztítás után mindig biztonságosan rögzítse a szűrőt. Kéthetente, vagy szükség esetén gyakrabban tisztítsa meg a szűrőt.
- A légkondicionáló működése közben a levegő be- és kimeneti nyílásain ne dugja be a kezét és semmilyen más tárgyat. Ez áramütést okozhat.
- Ne igya meg a légkondicionálóból elvezetett kondenzvizet. Ez súlyos egészségkárosodást okozhat.
- A készülék tisztításakor, javításakor vagy karbantartásakor használjon biztosan álló széket vagy létrát. Ennek be nem tartása súlyos sérülést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
- A távvezérlőben ne használjon vegyes típusú elemeket, vagy használt és új elemeket vegyesen. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
- Ne töltse és ne szerelje szét az elemeket. Ellenkező esetben robbanás, tűz vagy súlyos sérülés keletkezhet.
- Ha az elemből folyadék szivárog, hagyja abba a távvezérlő használatát. Ha az elemekből szivárgó folyadék a ruhájára vagy a bőrére kerül, tiszta vízzel mossa le. Ellenkező esetben súlyos sérülés keletkezhet.
- Ha lenyeli az elemből szivárgó folyadékot, alaposan mossa ki a száját és forduljon orvoshoz. Ellenkező esetben súlyos egészségkárosodás keletkezhet.
- Ne lépjen rá a beltéri/kültéri készülékre és ne helyezzen rá semmit. Egyébként személyi sérülés történhet és a készülék meghibásodhat.
- Áthelyezés vagy leszerelés alkalmával ne döntse meg az egységet. „A benne lévő kondenzvíz kiömölhet".
- Ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen folyadék a távvezérlőre. Egyébként a távvezérlő meghibásodhat.
- A távvezérlőt ne érje közvetlen napsugárzás. Előfordulhat, hogy a légkondicionáló nem megfelelően működik.

Üzemi tartományok

A következő táblázat a légkondicionáló üzemi hőmérséklet-tartományait mutatja.

Mód	Beltéri hőmérséklet	Kültéri hőmérséklet
Hűtés	18°C~32°C	-10°C~48°C
Fűtés	16°C~30°C	-15°C~24°C

TARTALOMJEGYZÉK

2 ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK

3 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

7 A HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

7 Összetevők

8 A távvezérlő használata

13 ALAPFUNKCIÓK

13 Visszajelző fény

13 A hőmérséklet beállítása

13 A ventilátor sebességének beállítása

13 A szoba lehűtése

13 Fűtés a szobában

14 Nedvesség eltávolítása

14 A szoba szellőztetése

14 A levegőáramlás irányának beállítása

14 Időzítés beállítása

15 - Alvás üzemmód beállítása

16 SPECIÁLIS FUNKCIÓK

16 A szobahőmérséklet gyors változtatása

16 Belső tisztítás után

16 Automatikus átváltás üzemmód

17 Energiatakarékos hűtés üzemmód

17 Csendes működés (Kültéri egység)

18 °C/°F átkapcsolás

18 A helyiségvilágítás színének beállítása

18 A helyiségvilágítás fényerejének beállítása

18 Ébresztőfény

19 A légkondicionáló használata távvezérlő nélkül

19 A légkondicionáló automatikus újraindítása

20 KARBANTARTÁS

21 A levegőszűrő tisztítása

22 HIBAELHÁRÍTÁS


22 Öndiagnózis

22 Mielőtt a szervizt hívná

A HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

Összetevők

Beltéri egységek

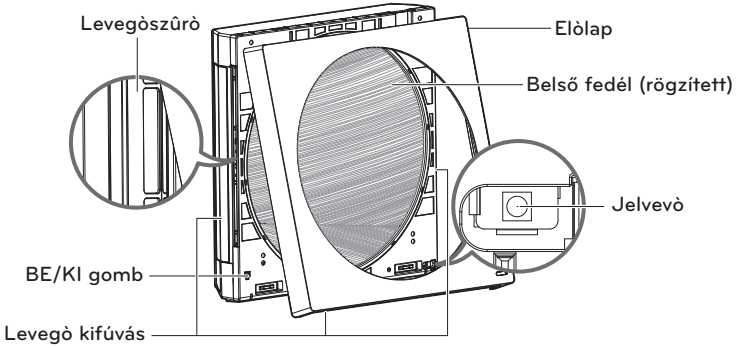


* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.

MEGJEGYZÉS

Az üzemjelző lámpák száma és helye a légkondicionáló típusától függően változhat.

Kültéri egység



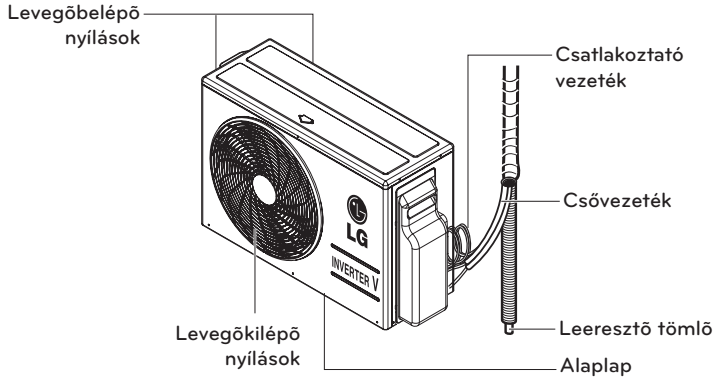


* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.

A távvezérlő használata

A légkondicionálót a mellékelt távvezérlővel kényelmesen lehet vezérelni.

Összetevők

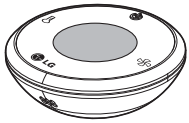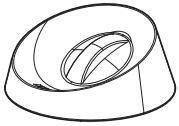Távvezérlő	
Bölcső	
Akkumulátor	
Töltő	

Érintőképernyővel kapcsolatos tanácsok

Érintse meg a ikont.	Egyetlen érintéssel egy menüpontot lehet kiválasztani. A kijelzés akkor változik, amikor elveszi az ujját.
Megérintés és tartás (2 mp-nél hosszabb)	Érintse meg az objektumot, majd hagyja rajta az ujját, amíg valami nem történik.

! MEGJEGYZÉS

- A kiválasztáshoz a képernyőikon közepét érintse meg.
- Az érintéshez az ujjhegyét használja. Ügyeljen arra, hogy más ikont ne érintsen meg.


Az akkumulátor behelyezése

A távvezérlő használatba vétele előtt helyezze bele az elemeket.


1 Jobbra forgatva nyissa fel a távvezérlő alját.



2 Helyezze be az akkumulátort. (Az akkumulátor pólusait illessze a távvezérlőn feltüntetett jelölésekhez.)




3 A vonalakat illessze egymáshoz és balra forgatva zárja le a távvezérlő alját.

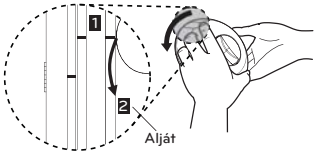

Az akkumulátor töltése

1 A hálózati kábelt csatlakoztassa a fali csatlakozóra, a töltőkábelt pedig a bölcsőre.
2 A távvezérlőt helyezze a bölcsőre. (A távvezérlő fémérintkezőit illessze a bölcső érintkezőihez.)

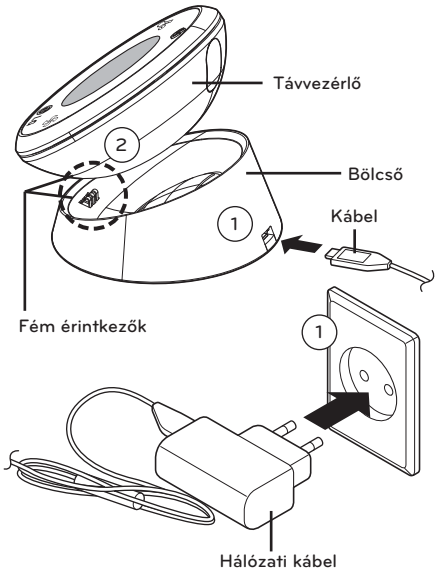

MEGJEGYZÉS

- Az maximális élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.
- Ha az akkumulátor lemerül, a kijelzőn a töltésre vonatkozó figyelmeztetés jelenik meg. (Egy gomb vagy ikon sem működik.) Töltse fel az akkumulátort.
- A bekapcsolt kijelző a töltés alatt az időt mutatja.
- A távvezérlő fényereje a töltés alatt elhalványul.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében a töltés közben kapcsolja ki a kijelzőt.

A használat módja


A távvezérlőt irányítsa a légkondicionáló alján található jelvevő felé.



MEGJEGYZÉS

- A távvezérlő más elektronikus készülékeket is bekapcsolhat, ha feléjük irányítja. Ügyeljen arra, hogy a távvezérlőt a légkondicionáló jelvevője felé irányítsa.
- A helyes működés érdekében a jeladót és a jelvevőt puha kendővel tisztítsa.
- Ha eltakarja a távvezérlő adóját, a távvezérlő helytelenül működhet.

A kijelző használata

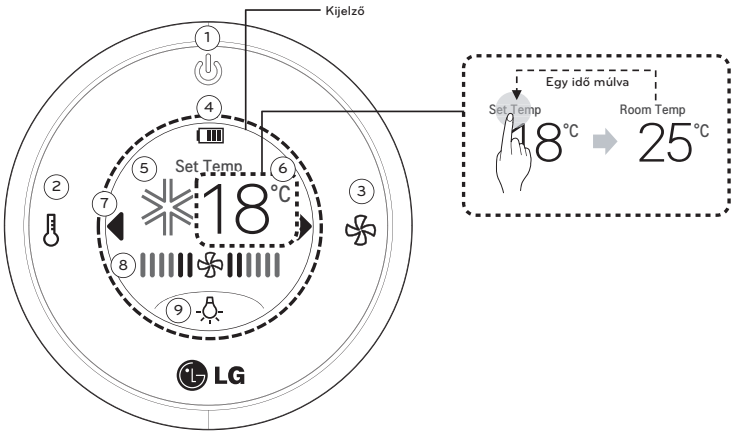

MEGJEGYZÉS


- ⏻, 🌡 és 🌀 gombként működő ikonok és érintéssel használhatók.
- Ha egy ideig nem érinti meg, a kijelző kikapcsolódik.

①	⏻	**Be/ki gomb :** A légkondicionáló vagy a kijelző be-vagy kikapcsolása.
②	🌡	**Hőmérséklet-beállítás gombja :** ACO, hűtés vagy fűtés üzemmódban a helyiség kívánt hőmérsékletének beállítása.
③	🌀	**Beltéri ventilátor sebességbeállító gombja :** A ventilátor sebességének beállítása.
④	🔋	**Akkumulátor állapotjelzése :** A maradék kapacitást mutatja.
⑤	❄ AI 💧 ☼ 🌀	**Üzemmódjelző :** A választott üzemmód kijelzése. Hűtés (❄) / Automatikus működés vagy automatikus váltás (AI) / Páramentesítés (💧) / Fűtés (☼) / Levegőkeringtetés (🌀).
⑥	Set Temp 18 ℃	**Beállított hőmérséklet kijelzése :** A hőmérsékletet megérintve a "Set Temp" mutatja, majd átvált a beállított hőmérséklet értékére.
⑦	◀ ▶ 🏠	**Menümozgató ikon :** A ◀, ▶ vagy 🏠 ikonokat megérintve a menüt jobbra-balra lehet mozgatni.
⑧	0000 🌀 0000	**Ventilátorsebesség kijelzése :** Ha más funkciók is be vannak állítva, akkor felváltva a ventilátorsebességet és a többi funkciót jelzi i.
⑨	☼ 💧	A beltéri egység világítását be- vagy kikapcsoló ikon.

Alapvezérlés

1 **A légkondicionáló bekapcsolása**

- Ha a kijelző ki van kapcsolva, vagy az időt mutatja; a ⏻ megnyomásakor a kijelző készenléti állapotba kerül.
- Ezután a készenléti állapotú kijelző esetén a ⏻ gombot megnyomva a légkondicionáló bekapcsolódik.

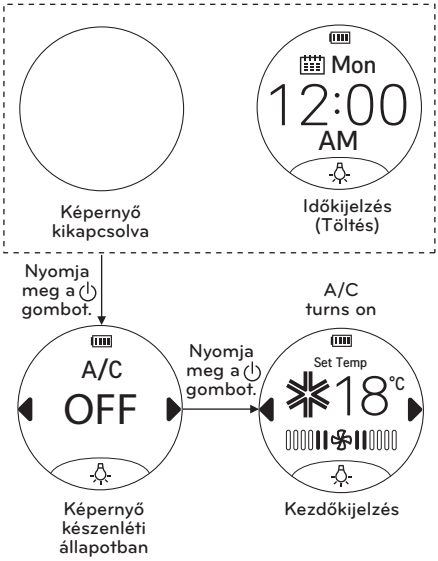

MEGJEGYZÉS

• A kijelző készenléti állapotában csak a ◀ , ▶ és ☼ állítható.

2 **Automatikus visszatérés a kezdőkijelzéshez**


- Ha bármelyik menüben egy ideig nem érint meg semmit, a kijelző automatikusan a kezdőkijelzésre tér vissza.
- A Relaxing és Romantic menü esetén ez az automatikus visszaállás kissé hosszabb idő (kb. 25 másodperc) múlva következik be.

3 **Visszatérés az előző menübe és a kezdőkijelzésre**

- A ⮌ megérintésével az előző menübe lehet visszatérni.
- ⮌ ikont hosszan megérintve a kezdőkijelzésre lehet visszatérni.
- A (●●●●●) oldaljelzőt megérintve a kezdőkijelzésre lehet visszatérni.

4 **A kijelző felélesztése**

A kijelző kikapcsolt állapotában, vagy ha az óraidőt mutatja, a ⏻ megnyomásával fel lehet éleszteni a kijelzőt.

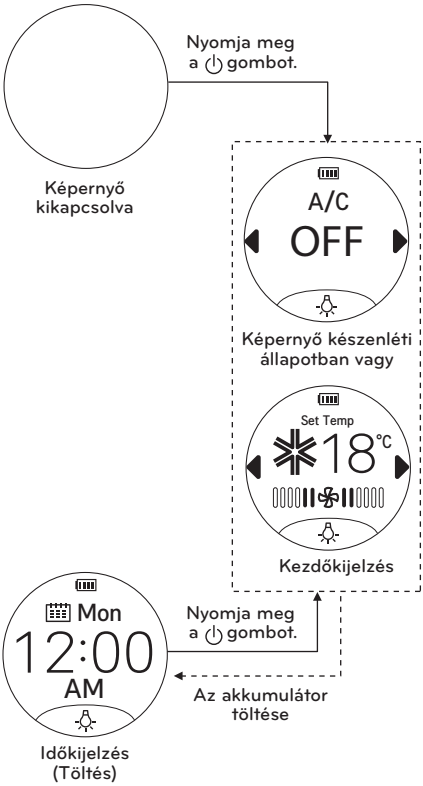

A kijelző fényerejének beállítása

1 A következők szerint érintsen meg egy menüt.


- Képernyő készenléti állapotban : ▶ → **Settings** ⚙ → ▶ → **Screen Brightness** ☼ .
- Kezdőkijelzés : ▶ → **More** ∞ → ▶ → **Settings** ⚙ → ▶ → **Screen Brightness** ☼ .

2 A Min vagy Max megérintésével válassza ki a kívánt fényerőt.

- A kijelző fényereje változik.

MAGYAR

Menürendszer

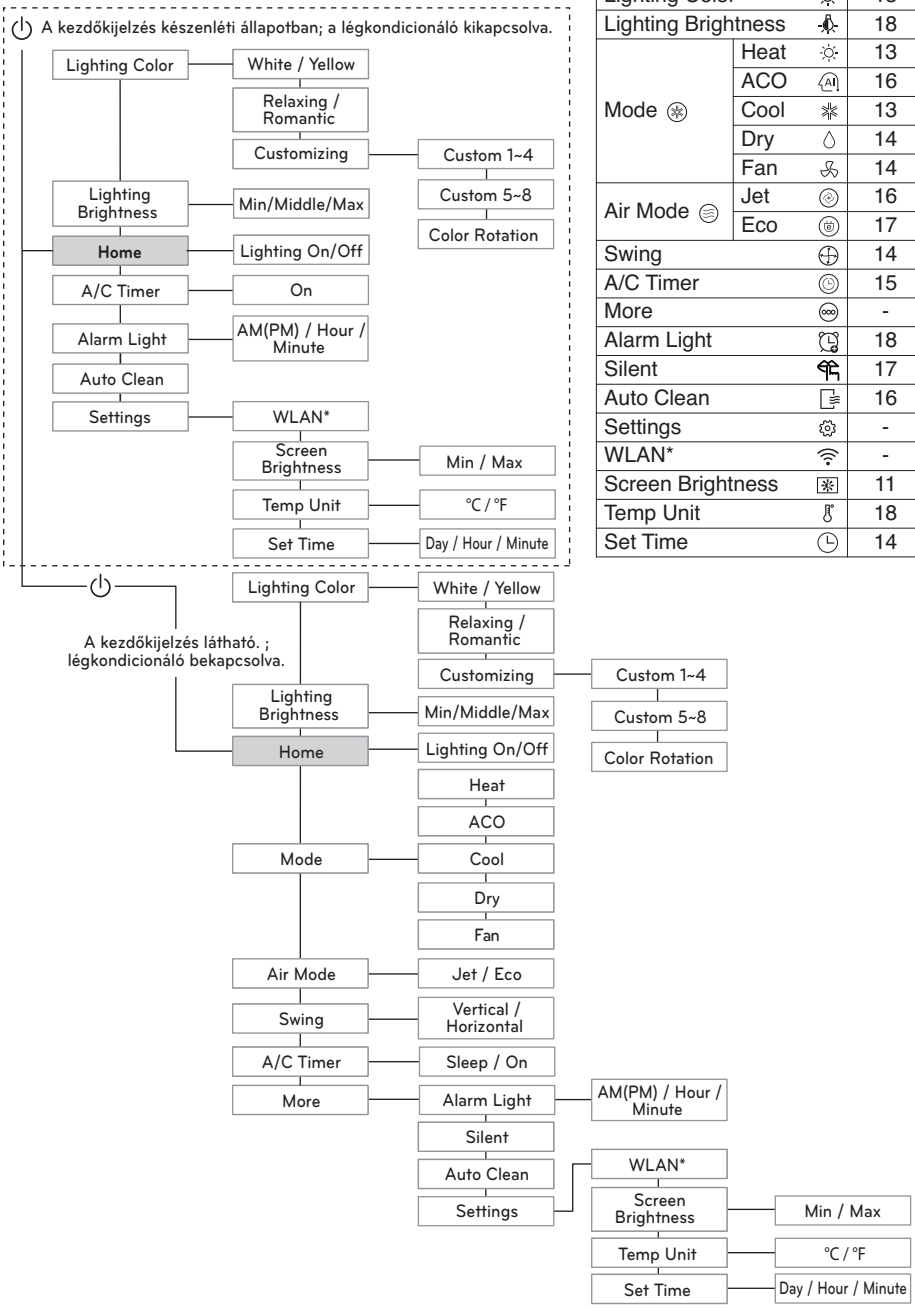

Menüt		Apród
Lighting Color		18
Lighting Brightness		18
Mode	Heat	13
	ACO	16
	Cool	13
	Dry	14
	Fan	14
Air Mode	Jet	16
	Eco	17
Swing		14
A/C Timer		15
More		-
Alarm Light		18
Silent		17
Auto Clean		16
Settings		-
WLAN*		-
Screen Brightness		11
Temp Unit		18
Set Time		14

* A típustól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem használhatók. (A WLAN opcionális funkció.)

ALAPFUNKCIÓK

Visszajelző fény

- Az ON/OFF (BE/KI) használatakor a hőmérséklet, üzemmód és ventilátorsebesség visszajelző fényt ad. Ha módosítja a helyiség világításának fényerejét, a visszajelző fény erőssége is változik. A visszajelző fény a helyiség világításának kikapcsolásakor sem kapcsolódik ki.

* A típustól függően előfordulhat, hogy a funkció nem használható.

A hőmérséklet beállítása

1 A kezdőkijelzésen nyomja meg a gombot.

2 A ⊖ vagy ⊕ megérintésével állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

3 Érintse meg a kijelzőt vagy a ⮌ ikont.

- Visszatérés a felsőbb szintű menübe.

✻ Ezt a funkciót a kezdőmenüben lehet beállítani.

A ventilátor sebességének beállítása


1 A kezdőkijelzésen nyomja meg a gombot.

2 A ◀ vagy ▶ megérintésével állítsa be a kívánt ventilátorsebességet.


3 Érintse meg a kijelzőt vagy a ⮌ ikont.

- Visszatérés a felsőbb szintű menübe.

✻ Ezt a funkciót a kezdőmenüben lehet beállítani.

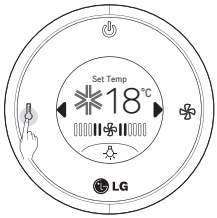

A megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

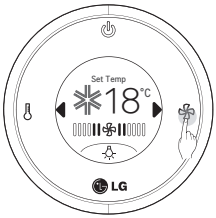

A megnyomásával állítsa be a kívánt ventilátorsebességet.

A szoba lehűtése

(Hűtés üzemmód)

1 A kezdőkijelzésen a következők szerint érintsen meg egy menüt.

- ▶ → Mode → ◀ / ▶ → Cool ✻.

2 Érintse meg a kijelzőt vagy a ⮌ ikont.

- Visszatérés a felsőbb szintű menübe.

3 A megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

→ Lásd „A hőmérséklet beállítása”.

- A hőmérsékletet a 18 °C – 30 °C tartományban lehet beállítani.

Fűtés a szobában

(Fűtés üzemmód)

1 A kezdőkijelzésen a következők szerint érintsen meg egy menüt.

- ▶ → Mode → ◀ / ▶ → Heat ☼.

2 Érintse meg a kijelzőt vagy a ⮌ ikont.

- Visszatérés a felsőbb szintű menübe.

3 A megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

→ Lásd „A hőmérséklet beállítása”.

- A hőmérsékletet a 16 °C – 30 °C tartományban lehet beállítani.

MEGJEGYZÉS

A csak hűtő típusokkal ez a funkció nem használható.

Nedvesség eltávolítása (Páramentesítés)

Ebben az üzemmódban a készülék a nagy páratartalmú környezetből vagy esős időszakban eltávolítja a felesleges páratartalmat, ezzel megelőzi a penész megtelepedését. Ebben az üzemmódban az optimális páratartalom fenntartása érdekében a szobahőmérséklet és a ventilátorsebesség beállítása automatikus.

1 A kezdőkijelzésen a következők szerint érintsen meg egy menüt.
   - ▶ → **Mode** → ◀ / ▶ → **Dry** .
2 Érintse meg a kijelzőt vagy a ↩ ikont.
   - Visszatérés a felsőbb szintű menübe.

MEGJEGYZÉS

- Ebben az üzemmódban a szobahőmérsékletet nem lehet beállítani, mert ez a beállítás automatikus. A szobahőmérséklet a kijelzőn se jelenik meg.

A szoba szellőztetése (levegőkeringtetés)

Ebben az üzemmódban a készülék a szobahőmérséklet megváltoztatása nélkül keringteti a beltéri levegőt.

1 A kezdőkijelzésen a következők szerint érintsen meg egy menüt.
   - ▶ → **Mode** → ◀ / ▶ → **Fan** .
2 Érintse meg a kijelzőt vagy a ↩ ikont.
   - Visszatérés a felsőbb szintű menübe.
3 A megnyomásával állítsa be a kívánt ventilátorsebességet.
   → Lásd „A ventilátorsebesség beállítása”.

MEGJEGYZÉS

- Ebben az üzemmódban a szobahőmérsékletet nem lehet beállítani, mert ez a beállítás automatikus. A szobahőmérséklet a kijelzőn se jelenik meg.

A levegőáramlás irányának beállítása

1 A kezdőkijelzésen a következők szerint érintsen meg egy menüt.
   - ▶ → **Swing**
2 A vagy megérintésével állítsa be a vízszintes vagy függőleges levegőáramlási irányt. (Mindkettő választható.)
   - Az ikon a minden megérintésekor változik (3 fokozat). (Nincs legyezés , legyezés (kiválasztva), zsalu zárva)
3 A kezdőkijelzésen a , vagy jelenik meg.
   - A kezdőkijelzésen nem látható a ikon.

MEGJEGYZÉS

- A levegőterelő önkényes beállítása a készülék meghibásodását okozhatja.
- A légkondicionáló újraindítás után az előzőleg beállított levegőáramlási iránnyal indul újra, ezért előfordulhat, hogy a légterelő iránya nem felel meg a távvezérlőn kijelzett ikonnak. Ilyen esetben a vagy Érintse meg a ismét állítsa be a levegőáramlás irányát.
- A Jet (gyors hűtés vagy fűtés) módban a nem állítható.
- Sleep (elalvás) üzemmódban a és nem állítható.
- Az üzemmód megváltoztatása esetén a zsaluzárás funkció automatikusan leáll.


Időzítés beállítása

Az időzítő funkcióval energiát takaríthat meg és hatékonyabban használhatja a légkondicionálót.

Az óraidő beállítása

1 A következők szerint érintsen meg egy menüt.
   - Képernyő készenléti állapotban : ▶ → **Settings** → ▶ → **Set Time** .
   - Kezdőkijelzés : ▶ → **More** → ▶ → **Settings** → ▶ → **Set Time** .
2 Érintse meg a kijelzőt vagy a ikont.
3 Érintse meg a Day ikont.
4 A ◀ / ▶ vagy / többszöri megérintésével.

5 Érintse meg a kijelzőt vagy a ⮌ ikont.
6 A 3.-5. pontban leírtakhoz hasonlóan állítsa be az órát és a percet.
7 Érintse meg a AM vagy PM ikont.
8 A ⮌ megérintésével a beállított idő jelenik meg.

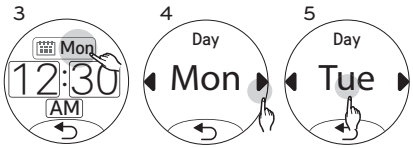

A légkondicionáló automatikus bekapcsolása a megadott időpontban

1 A következők szerint érintsen meg egy menüt.
- ▶ → **A/C Timer** ⏲ .
2 Érintse meg a On ikont.
3 A ⊖ vagy ⊕ többszöri megérintésével állítsa be az órát (max. 24 óra).
4 Érintse meg a kijelzőt vagy a ⮌ ikont.
5 A kijelölt funkció leírása jelenik meg.
6 A kezdőkijelzésen a ⏲ jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

- ON (bekapcsolási) időzítő beállításakor automatikusan beállítódik a hajnali világítás.
- A bekapcsolási vagy elalvási időzítés beállítása után a a készülék a beállított ideig számlál vissza.

Alvás üzemmód beállítása

Ebben az üzemmódban a légkondicionáló automatikusan kikapcsol, amikor Ön aludni tér.

1 A következők szerint érintsen meg egy menüt.
- ▶ → **A/C Timer** ⏲ .
2 Érintse meg a Sleep ikont.
3 A ⊖ vagy ⊕ többszöri megérintésével állítsa be az órát (max. 7 óra).
4 Érintse meg a kijelzőt vagy a ⮌ ikont.
5 A kijelölt funkció leírása jelenik meg.
6 A kezdőkijelzésen a ⏲ jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

- A hűtés és páramentesítés üzemmódban a hőmérséklet a kényelmes alvás érdekében 30 perc alatt 1 °C-kal nő, majd a következő 30 perc alatt ismét 1 °C-kal.
- A hőmérséklet az előre beállított hőmérséklethez képest legfeljebb 2 °C-ot nő.
- Alvó üzemmódban a ventilátor sebessége nem módosítható. Hűtés üzemmódban a szuperkicsi ventilátorsebesség, fűtés üzemmódban pedig a kis ventilátor-sebesség állítódik be.
- Működés közben a távvezérlőn és a légkondicionálón kijelzett ventilátorsebesség eltérő lehet.
- Az elalvási időzítés során a helyiség világítása elsötétül.

Az időzítő beállításának törlése

1 A következők szerint érintsen meg egy menüt.
- ▶ → **A/C Timer** ⏲ .
2 Érintse meg a Clear all ikont.

MEGJEGYZÉS

- Az elalvási és a bekapcsolási időzítést külön-külön lehet törölni.
  Érintse meg a Jet **A/C Timer** ⏲ → **Sleep** vagy **On** → Clear → Yes ikont.

MAGYAR

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

A légkondicionálónak több speciális funkciója is van.

A szobahőmérséklet gyors változtatása

(Jet Cool/Heat üzemmód)

Ebben az üzemmódban a beltéri levegőt nyáron gyorsan le lehet hűteni, télen gyorsan fel lehet fűteni.

1 A kezdőkijelzésen a következők szerint érintsen meg egy menüt
- ▶ → **Air Mode** .

2 Érintse meg a **Jet** ikont.

3 A kijelölt funkció leírása jelenik meg.

4 A kezdőkijelzésen a jelenik meg.
- A gyors hűtés üzemmódban 30 percig erős, 18°C (64°F)-os levegőáramlás lép ki a készülékből.
- A gyors fűtés üzemmódban 30 percig erős, 30°C (86°F)-os levegőáramlás lép ki a készülékből.

MEGJEGYZÉS

- A levegőkeringtetés, automatikus vagy automatikus átváltás üzemmódban ez a funkció nem használható.
- A típustól függően előfordulhat, hogy a funkció nem használható.

Belső tisztítás után

Automatikus tisztítás funkció

Hűtés és páramentesítés üzemmódban a beltéri készülékben nedvesség keletkezik. Az automatikus tisztítás ezt a nedvességet távolítja el.

1 A következők szerint érintsen meg egy menüt.
- Képernyő készenléti állapotban : ▶ → **Auto Clean** .
- Kezdőkijelzés : ▶ → **More** → ▶ → **Auto Clean** .

2 A kijelölt funkció leírása jelenik meg.

3 A kezdőkijelzésen a jelenik meg.
- Ha kikapcsolja a tápellátást, a ventilátor 30 percig tovább működik és megtisztítja a beltéri egység belsejét.

MEGJEGYZÉS

Az automatikus tisztítás működése közben egyes gombok nem használhatók.

Automatikus átváltás üzemmód

Hőszivattyús típusok

Ez az üzemmód a beállított hőmérséklet ±2 °C pontosságú fenntartásához automatikusan váltja az üzemmódot.

1 A kezdőkijelzésen a következők szerint érintsen meg egy menüt.
- ▶ → **Mode** → ◀ / ▶ → **ACO** .

2 Érintse meg a kijelzőt vagy a ikont.
- Visszatérés a felsőbb szintű menübe.

3 A megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
→ Lásd „A hőmérséklet beállítása”.
- A hőmérsékletet a 18 °C – 30 °C tartományban lehet beállítani.

4 A megnyomásával állítsa be a kívánt ventilátorsebességet.
→ Lásd „A ventilátorsebesség beállítása”.

* A típustól függően előfordulhat, hogy a funkció nem használható.

Energiatakarékos hűtés üzemmód

Ebben az üzemmódban a hűtés során fogyasztott energia minimális, és a beállított hőmérséklet a még kényelmesebb környezet érdekében emelkedik.

A beállított hőmérséklet automatikusan 22 °C lesz, ha a környezeti hőmérséklet 22 °C alá csökken. A beállított hőmérséklet megmarad, ha a környezeti hőmérséklet 22 °C fölé nő.

1 A kezdőkijelzésen a következők szerint érintsen meg egy menüt.
- ▶ → **Air Mode** .

2 Érintse meg a **Eco** ikont.

3 A kijelölt funkció leírása jelenik meg.

4 A kezdőkijelzésen a jelenik meg.

* A típustól függően előfordulhat, hogy a funkció nem használható.

MEGJEGYZÉS

- Működés közben a távvezérlőn és a légkondicionálón kijelzett hőmérséklet eltérő lehet.

Csendes működés (Kültéri egység)

A kültéri egységek zajának csökkentésével kevésbé zavarja a szomszédokat.
A kültéri egység hangnyomása ACO, hűtés és fűtés üzemmódban 3 dB-lel csökken a névleges zajhoz képest.

1 A kezdőkijelzésen a következők szerint érintsen meg egy menüt
- ▶ → **More** → ▶ → **Silent** .

2 A kijelölt funkció leírása jelenik meg.

3 A kezdőkijelzésen a jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

- A beállítás csak bekapcsolt (ON) állapotban végezhető. csendes üzemmód és E/VEZÉRLÉS bekapcsolása együtt nem használható. Ha csendes üzemmódban megnyomja az E/Control gombot, a csendes mód kikapcsolódik és az E/Vezérlés lép életbe.
- A kültéri egység csendes üzemmódjában a kapacitás csökkenhet.
- A levegőkeringtetés és párásítás üzemmódban ez a funkció nem használható.
- Egy adott sebesség elérésekor a Silent (csendes) üzemmód a készülék védelme érdekében kikapcsolódik.

°C/°F átkapcsolás

Az egység társalog ° C-ról ° F, vagy ° F ° C

1 A következők szerint érintsen meg egy menüt.
   - Képernyő készenléti állapotban : ▶ → **Settings** ⚙ → ▶ → **Temp Unit** .
   - Kezdőkijelzés : ▶ → **More** ∞ → ▶ → **Settings** ⚙ → ▶ → **Temp Unit** .
2 A °C vagy °F megérintésével válassza ki a kívánt készüléket.

A helyiségvilágítás színének beállítása

1 A következők szerint érintsen meg egy menüt.
   - ◀ → **Lighting Color** .
2 Érintse meg a ◀ vagy ▶ ikont.
3 Érintse meg a kívánt színt. (Lásd Menürendszer)
   - A helyiségvilágítás színe megváltozik.

A helyiségvilágítás fényerejének beállítása

1 A következők szerint érintsen meg egy menüt.
   - ◀ → **Lighting Brightness** .
2 A Min , vagy Max megérintésével válassza ki a kívánt fényerőt.
   - A helyiségvilágítás fényereje megváltozik.

Ébresztőfény

A beállított időpont elérésekor egy adott időre bekapcsolódik a hajnali világítás és a hangjelzés. Az ébresztési fény beállításához állítsa be a pontos időt.

1 A következők szerint érintsen meg egy menüt.
   - Képernyő készenléti állapotban : ▶ → **Alarm Light** .
   - Kezdőkijelzés : ▶ → **More** ∞ → ▶ → **Alarm Light** .
2 Érintse meg a AM vagy PM ikont.
3 Érintse meg az óra ikont.
4 A ⊖ vagy ⊕ megérintésével állítsa be az órát (max. 12 óra).
5 Érintse meg a kijelzőt.
6 A 3.-5. pontban leírtakhoz hasonlóan állítsa be a percet.
7 Érintse meg a Activate ikont.
8 A kijelölt funkció leírása jelenik meg.
9 A kezdőkijelzésen a jelenik meg.

❊ A beállított időpont elérésekor,
- Az ébresztési hanggal egyidejűleg bekapcsolódik a beltéri egység hajnali világítása.
- Az ébresztési hanggal kikapcsolásához érintse meg a Snooze vagy ⏻ ikont.

MEGJEGYZÉS


- Ha ki szeretné kapcsolni az ébresztőfényt, az Stop Alarm Light menüben érintse meg a ikont.
- A távvezérlő és a világítás között időeltérés lehet.

A légkondicionáló használata távvezérlő nélkül


Ha a távvezérlő nem használható, a légkondicionálót a Be/Ki kapcsolóval lehet üzemeltetni. A ventilátor sebessége azonban nagy.

1 Nyissa fel az előlapot

- Húzza ki az előlap alsó részét és emelje fel.

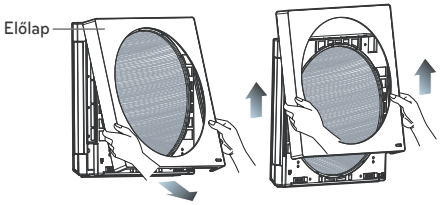

2 Nyomja meg a Be/Ki gombot.

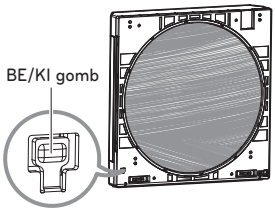

- Hűtő és fűtő típus esetén az üzemmód a szobahőmérséklettől függően vált.

Szobahőm	Beáll. hőm.	Üzemmód
21 °C alatt	24°C	Fűtés üzemmód
21 °C felett és 24 °C alatt	23°C	Páramentesítés
24 °C felett	22°C	Hűtés üzemmód

- Hűtő típus esetén a beállított hőmérséklet 22 °C.

A légkondicionáló automatikus újraindítása

Ha áramkimaradás után a légkondicionáló újraindul, ez a funkció megtartja a korábbi beállításokat. A gyári alapbeállítás szerint ez a funkció be van kapcsolva.


Automatikus újraindító üzemmód

1 Nyissa fel az előlapot

- Húzza ki az előlap alsó részét és emelje fel.

2 Nyomja meg és 6 mp-ig tartsa nyomva a Be/Ki gombot.

- A készülék két hangjelzést ad és a belső panelen (kör) található lámpa 8-szor felvillan.

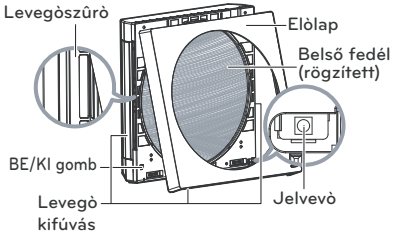

- A funkció ismételt bekapcsolásához nyomja meg és 6 mp-ig tartsa nyomva a Be/Ki gombot. A készülék kétszer csipog majd a belső panelen (kör) lévő visszajelző négyszer felvillan.

* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.

MEGJEGYZÉS

Ha a Be/Ki gombot 6 másodperc helyett 3 – 5 másodpercig tartja nyomva, a készülék teszt-üzemmódba kapcsol. Teszt-üzemmódban a készülék 18 percig erős légáramlást fúj ki, majd visszatér a gyári alapbeállításokra.

KARBANTARTÁS


Ha hosszabb ideig nem használja a legkondicionalot, a kifogastalan allapot fenntartasa erdekeben szaritsa ki.


1 3-4 oraig ventilator-uzemmodban működtetve alaposan szaritsa ki a legkondicionalot, majd csatlakoztassa le a halozati feszultsegről. A legkondicionaloban maradt nedvesseg belső karosodast okozhat.

2 A legkondicionalo ismetelt uzembe helyezese előtt 3-4 oraig ventilator-uzemmodban működtetve ujra szaritsa ki a keszulek belsejet. Ezzel megszuntethetők a nedvesseg altal esetleg okozott kellemetlen szagok.

Az optimális teljesítmény fenntartása és az üzemkimaradás megelőzése érdekében rendszeresen tartsa karban a készüléket.

* A típustól függően előfordulhat, hogy nem használható.

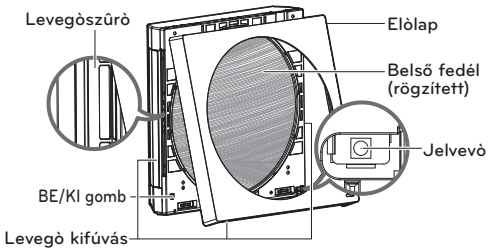

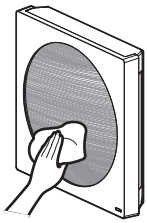

* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.

Típus	Leírás	intervallum
Levegőszűrő	Lásd: “A levegőszűrő tisztítása”.	2 hét
Beltéri egységek	A beltéri készülék felületét puha, száraz törlőkendővel tisztítsa.	Rendszeresen
	Tisztítsa meg a kondenzvíz-elvezető csövet.	4-havonta
	Tisztítsa meg a kondenzvíz-elvezető tálcát.	Évente egyszer
	Alaposan tisztítsa meg a hőcserélőt.	Évente egyszer
	Cserélje ki a távvezérlő elemeit.	Évente egyszer
Kültéri egység	A hőcserélő csőkígyóinak és a panel nyílásainak tisztításához használjon gőzt.Kérje szakember tanácsát.)	Rendszeresen
	Clean the fan.	Évente egyszer
	Tisztítsa meg a kondenzvíz-elvezető tálcát.	Évente egyszer
	Ellenőrizze a ventilátor-szerelvény szoros rögzítését.	Évente egyszer
	Sűrített levegővel ellenőrizze az elektromos alkatrészeket.	Évente egyszer
	Sűrített levegővel tisztítsa meg az elektromos alkatrészeket.	Évente egyszer

⚠ VIGYÁZAT

- Minden karbantartási tevékenység előtt kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le a hálózati feszültségről, egyébként áramütés veszélye áll fenn.
- A szűrők tisztításához ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet. Ez deformációt vagy elszíneződést okozhat.
- A szűrők tisztításához ne használjon illékony anyagokat. Ezek károsíthatják a készüléket felületét.

! MEGJEGYZÉS


- A szűrők helye és alakja típustól függően változhat.
- A kültéri egység hőcserélőjének csőkígyóit rendszeresen tisztítani kell, mert a felgyűlt szennyeződés csökkentheti a hatékonyságot és növelheti a energiafogyasztást.

A levegőszűrő tisztítása


Kéthetente, vagy szükség esetén gyakrabban tisztítsa meg a levegőszűrőt.

1 Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le a hálózati feszültségről.

2 Húzza ki az előlap felső részét és emelje fel.

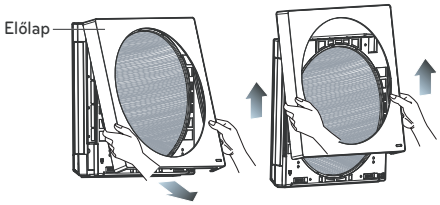


3 Vegye ki a szűrőt.

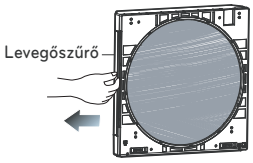


4 Porszívóval vagy meleg vízzel tisztítsa meg a szűrőt.
- Makacs szennyeződés esetén langyos mosogatószeres vízben mossa ki.

5 Árnyékban szárítsa meg a szűrőt.

6 Ezután tegye a helyére a szűrőt.

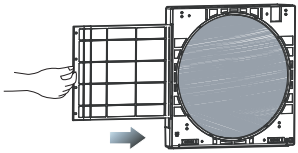

7 Az előlap horgát illessze a belső fedélbe, majd kattanásig nyomja be az előlap alsó részét.

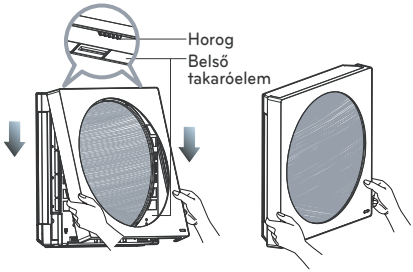

* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.

⚠ VIGYÁZAT

- Amennyiben a horonyt nem jól rögzíti, a panel és a belső takaróelem között rés keletkezhet. Ez esetben nyissa ki az elülső panelt és rögzítse a hornyot megfelelően.

HIBAELHÁRÍTÁS

Öndiagnózis

A készülékben beépített öndiagnosztikai funkció van. Hiba esetén a beltéri egység lámpája 2 másodpercenként felvillan. Ilyen esetben értesítse a viszonteladót vagy a szervizt.

Mielőtt a szervizt hívná

Mielőtt értesítené a szervizt, kérjük, ellenőrizze a következőket: Ha a probléma fennmarad, értesítse a szervizt.

Probléma	Lehetséges ok	Javítás
Rendkívüli üzemi körülmények	• Égett szag érezhető és furcsa zaj hallható a készülékből.	• Kapcsolja ki a készüléket, csatlakoztassa le a hálózati feszültségről és értesítse a szervizt.
	• A beltéri egységből víz szivárog akkor is, ha a páratartalom kicsi.	
	• A hálózati kábel megrongálódott vagy túlzottan melegszik.	
	• Egy kapcsoló, kismegszakító (biztonsági, ÉV) vagy biztosító nem megfelelően működik.	
A légkondicionáló nem működik.	• A légkondicionáló nem csatlakozik a hálózati feszültségre.	• Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel csatlakoztatva van-e a hálózati csatlakozóra.
	• Egy biztosító kiolvadt vagy nincs hálózati tápfeszültség.	• Cserélje ki a biztosítót vagy ellenőrizze a kismegszakítót.
	• Áramkimaradás van.	• Áramkimaradás esetén kapcsolja ki a légkondicionálót. • Ha a hálózati feszültség visszatért, várjon 3 percet, majd kapcsolja be a légkondicionálót.
	• A feszültség túl nagy, vagy túl kicsi.	• Ellenőrizze a hálózati kismegszakítót.
	• A légkondicionáló automatikusan kikapcsolt a beállított időpontban.	• Ismét nyomja meg a bekapcsoló gombot.
	• A távvezérlő eleme helytelenül behelyezve.	• Van elem a távvezérlőben? Az elemek polaritása megfelelő? • A légkondicionáló a fentiek ellenőrzése után sem működik. Töltse fel az akkumulátort.

Probléma	Lehetséges ok	Javítás
A légkondicionáló nem fúj hideg levegőt.	• Nem megfelelő a levegőkeringés.	• Ellenőrizze, hogy függöny, sötétítő vagy bútor nem takarja-e el a légkondicionáló elülső részét.
	• A levegőszűrő szennyezett.	• Kéthetente tisztítsa meg a levegőszűrőt. • A részleteket lásd: „A levegőszűrő tisztítása”.
	• A helyiség hőmérséklete túl nagy.	• Nyáron hosszabb ideig tarthat a beltéri levegő lehűtése. • Ilyenkor a gyors lehűtéshez használja a gyors hűtés funkciót.
	• A hideg levegő eltávozik a helyiségből.	• Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásokon nem szökik-e ki a hideg levegő.
	• A helyiség hőmérséklete nagyobb a beállított hőmérsékletnél.	• A hőmérsékletet állítsa a szobahőmérsékletnél kisebbre.
	• Hőforrás van a közelben.	• A légkondicionáló működése közben ne használjon hőtermelő eszközt, pl. elektromos tűzhelyet vagy gázégőt.
	• A készülék levegőkeringtetés üzemmódban van.	• Levegőkeringtetés üzemmódban a levegő a beltéri levegő hűtése vagy fűtése nélkül kering a helyiségben. Kapcsoljon át hűtés üzemmódra.
	• A kültéri hőmérséklet túl nagy.	• Előfordulhat, hogy a hűtés nem elég hatékony.
A légkondicionáló nem fúj meleg levegőt.	• Fűtés üzemmód bekapcsolásakor. A zsalu majdnem zárt és a készülékből nem jön levegőáram. • Akkor is, ha a kültéri egység már működni kezdett.	• Ez normális jelenség. • Várja meg, amíg a készülék felfűti a levegőt. • Ez a funkció a meleg levegő kifúvását készíti elő.
	• A kültéri egység jégtelenítést végez.	• Fűtés üzemmódban jég keletkezhet a csőkígyókon, ha a kültéri hőmérséklet csökken. • Ez a funkció eltávolítja a jégréteget a csőkígyóról. • Várja meg a művelet befejeződését. Ez kb. 15 percigtart.
	• A kültéri hőmérséklet túl kicsi.	• Előfordulhat, hogy a fűtés nem elég hatékony.

Probléma	Lehetséges ok	Javítás
A légkondicionáló működés közben leáll.	• A légkondicionáló váratlanul kikapcsolódik.	• Lehet, hogy működésbe lépett az időzített üzemmód. Az időzítő működésbe lépésekor a légkondicionáló kikapcsolódhat. • Ellenőrizze az időzítő helyes beállítását.
	• Áramkimaradás van.	• Van egy automatikus újraindítás-funkció. Ez a gyári alapbeállítás. • Ez a funkció a tápfeszültség helyreállása után automatikusan bekapcsolja a készüléket. • Ha olyan helyen lakik, ahol gyakori az áramszünet, ez a funkció hasznos lehet.
A beltéri egység a tápellátás lekapcsolása után is működik.	• Automatikus tisztítás folyik. • Ez a funkció eltávolítja a beltéri egységből a megmaradt nedvességet.	• Várja meg a művelet befejeződését. • Ez megakadályozza a gombaképződést. Ha nem szeretné használni ezt a funkciót, ki lehet kapcsolni.
A beltéri egység levegőkimenetéből pára jön ki.	• A légkondicionálóból távozó hideg levegő párát képez.	• Ha a helyiség hőmérséklete lecsökken, ez a jelenség megszűnik.
Víz szivárog a kültéri egységből.	• Fűtés üzemmódban a lecsapódott pára csepeg a hőcserélőből.	• Ilyenkor elvezető tömlőt kell szerelni az alaplemez alá. • Lépjen kapcsolatba a telepítő céggel.
Zaj vagy rezgés működés közben.	• Kattanó hang. Kattanó hang hallható, ha a készülék az átváltó szelep mozgása miatt bekapcsolódik vagy kikapcsolódik. • Csikorgó hang. A hangot a beltéri egység műanyag alkatrészeinek hirtelen hőmérsékletváltozáskor fellépő hőtágulása adja. • Vízfolyás hangja, fújó hang. A hang akkor keletkezik, amikor a légkondicionáló hűtőközegének áramlási iránya megfordul.	• Ezek normális jelenségek. • Egy pillanat múlva elhallgat.
A beltéri egységből kellemetlen szag távozik.	• A levegőnek rossz szaga lehet, mert a beltéri egység elnyelheti a dohányfüstöt és kifújhatja a kimeneti levegővel.	• Ha szag nem tűnik el, ki kell mosni a szűrőt vagy a hőcserélőt. • Lépjen kapcsolatba a telepítő céggel.

LG
Life's Good

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

КЛИМАТИК

Прочетете настоящото ръководство внимателно и го запазете за бъдещи справки.

ТИП: ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ

БЪЛГАРСКИ

www.lg.com

СЪВЕТИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ

Тук са дадени няколко съвета, които ще ви помогнат да сведете до минимум консумацията на електроенергия при използването на климатик. Ако изпълните дадените по-долу инструкции, ще можете да използвате поефективно климатика си.

- Не охлаждайте прекомерно помещенията. Това може да е вредно за здравето ви и да доведе до по-голяма консумация на електроенергия.
- Когато климатикът работи, предотвратете навлизане на слънчевата светлина през щори или завеси.
- Когато климатикът работи, вратите и прозорците трябва да са плътно затворени.
- Регулирайте посоката на въздушния поток вертикално и хоризонтално, за да циркулира вътрешния въздух.
- За кратко ускорете вентилатора, за да охлади или затопли бързо вътрешния въздух.
- Ако климатикът работи продължително, периодично отваряйте прозорците за вентилация на помещението, тъй като качеството на вътрешния въздух може да се влоши.
- Почиствайте въздушния филтър на всеки 2 седмици. Акумулираните във въздушния филтър прах и нечистотии могат да блокират въздушния поток или да отслабят въздействието на функциите за охлаждане / обезвлажняване.

За ваша информация

Прикрепете квитанцията към тази страница, която ще ви потрябва, в случай че се наложи да докажете датата на покупката при предявяване на гаранционни претенции. Тук запишете номера на модела и серийния номер:

Номер на модела :

Сериен Номер :

Можете да ги намерите на етикета, отстрани на всяко от телата.

Име на търговеца :

Дата на покупка :

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА

За да избегнете опасни ситуации и да гарантирате възможно най-добрата работа на вашия продукт, винаги изпълнявайте описаните по-долу предпазни мерки

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако указанията се пренебрегнат, това може да доведе до сериозни наранявания или до смъртни случаи.

⚠ ВНИМАНИЕ

Ако указанията се пренебрегнат, това може да доведе до леки наранявания или до повреди на продукта.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Извършените от неквалифициран персонал монтаж или ремонти могат да доведат до опасност за вас и други хора.
- Климатик трябва да се монтира в съответствие с националните разпоредби за електрическа инсталация.
- Ако електрозахранващият кабел е повреден, трябва да бъде сменен от производителя, сервизния агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегнат рисковете.
- Съдържаната в ръководството информация е предназначена за използване от квалифициран сервизен техник, който е запознат с процедурите за безопасност и е оборудван с подходящите инструменти и уреди за тестване.
- Ако всички инструкции в настоящото ръководство не се прочетат внимателно и не се изпълняват, това може да доведе до неправилно функциониране на уреда, до увреждане на собственост, до телес-ни наранявания и/или до смъртни случаи.
- Когато трябва да се смени захранващият кабел, смяната трябва да се извърши от оторизиран персонал, който използва само оригинални резервни части.

Монтаж

- Използвайте стандартен прекъсвач и предпазител, които отговарят на номиналния ток на климатика. Неизпълнението на това указание може да доведе до електрически удар или до повреждане на уреда.
- При монтаж на климатика или при смяна на мястото му се свържете с упълномощен сервизен център. Неизпълнението на това указание може да доведе до сериозни наранявания или до повреждане на уреда.
- Използвайте винаги контакт и щепсел с изводи за заземяване. Неизпълнението на това указание може да доведе до електрически удар или до повреждане на уреда.
- Монтирайте надеждно панела и капака на управляващото табло. Неизпълнението на това указание може да доведе до експлозии или пожар.
- Преди да започнете да използвате климатика, монтирайте предназначен за него електрически изход и прекъсвач. Неизпълнението на това указание може да доведе до електрически удар или до повреждане на уреда.
- Не модифицирайте и не удължавайте захранващия кабел. Ако по захранващия кабел има наранявания, ако изолацията му е обелена или увредена, той трябва да се смени. Това може да доведе до пожар или електрически удар.
- При разопаковането и монтажа на климатика внимавайте много. Неизпълнението на това указание може да доведе до сериозни наранявания или до повреждане на уреда.
- Не монтирайте климатика на нестабилни повърхности или на място, където може да падне. Това може да доведе до смъртни случаи, до сериозни наранявания или до повреждане на уреда.
- Използвайте незапалителен газ (азот), за проверка на течове и премахване на въздуха, тъй като използването на въздух под налягане или запалим газ може да доведе до пожар или експлозии.
- Изберете такова място за монтаж, което може безпроблемно да издържа теглото на вътрешното тяло. Неспазването на това правило може да причини имуществени щети, повреда на уреда и наранявания на хора.
- Неправилно окабеляване или монтаж могат да предизвикат пожар или електрически удар.
- Излагането на уреда на вода или друга влага преди монтаж може да доведе до електрически удар. Да не се съхранява във влажни избени помещения и да не се излага на дъжд или вода.
- Когато монтирате уреда, използвайте инсталационния комплект, доставен с уреда. В противен случай уредът може да падне и да причини сериозни наранявания.
- Външното тяло да не се инсталира на място, което може се обитава от дребни животни. Възможно е дребните животни да влязат в контакт с вътрешните електрически части и да причинят повреда или пожар.

Работа

- Ако влажността в помещението е много голяма или има отворен прозорец или врата, не оставяйте климатика да работи продължително. Неизпълнението на това указание може да доведе до повреждане на уреда.
- Убедете се, че захранващият кабел не е изтеглен или повреден, когато климатикът работи. Неизпълнението на това указание може да доведе до пожар, до електрически удар или до повреждане на уреда.
- Не слагайте никакви предмети върху захранващия кабел. Това може да доведе до електрически удар или до повреждане на уреда.
- Не включвайте и не изключвайте климатика чрез щепсела. Това може да доведе до пожар или електрически удар.
- С мокри ръце не докосвайте климатика, не работете с него и не го ремонтирайте. Това може да доведе до електрически удар или до повреждане на уреда.
- В близост до захранващия кабел не поставяйте нагревателни уреди. Това може да доведе до пожар, до електрически удар или до повреждане на уреда.
- Не допускайте в климатика да тече вода. Това може да доведе до експлозии или пожар.
- В близост до климатика не оставяйте запалими вещества като газолин, бензин или разтворители. Това може да доведе до експлозии или пожар.
- В малки помещения не използвайте климатика продължително, без да проветрявате. Проветрявайте помещението редовно. Неизпълнението на това указание може да доведе до експлозии или пожар.
- В случаите на течове на газ преди да използвате климатика отново, проветрете добре помещението. Неизпълнението на това указание може да доведе до експлозии или пожар.
- Ако климатикът издава необичаен шум или излъчва миризма или пушек, изключете захранващия щепсел. Неизпълнението на това указание може да доведе до експлозии или пожар.
- При бури и урагани спрете климатика и затворете прозорците. Ако това е възможно, преди ураганът да е стигнал до вас, свалете уреда от прозореца.
- Ако при наводнение климатикът е бил потопен под вода, свържете се с упълномощен сервизен център. Неизпълнението на това указание може да доведе до експлозии или пожар.
- Внимавайте в продукта да не проникне вода.
- Когато едновременно с климатика работи и отоплително тяло, не забравяйте да проветрявате помещението добре. Неизпълнението на това указание може да доведе до пожар, до сериозни наранявания или до повреждане на уреда.
- Когато почиствате или ремонтирате климатика, изключете главното захранване и извадете захранващия щепсел. Неизпълнението на това указание може да доведе до смъртни случаи, до сериозни наранявания или до повреждане на уреда.
- Когато климатикът няма да се използва за продължителен период от време, изключвайте захранващия щепсел. Неизпълнението на това указание може да доведе до повреждане на уреда.
- Не слагайте никакви предмети върху климатика. Това може да причини повреди на уреда.
- За вътрешно почистване се свържете с упълномощен сервизен център или с търговец. Не използвайте агресивни миещи препарати, които могат да предизвикат корозия или да повредят уреда. Освен това, агресивните миещи препарати могат до повредят изделието и да предизвикат пожар или риск от електрически удар.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани как да използват уреда от отговарящо за безопасността им лице.
- Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- За електромонтажните работи се свържете с търговеца, продавача, квалифициран електротехник или официален сервизен център. Съществува риск от пожар или електрически удар.
- Не окачвайте пране или други предмети на уреда. Възможно е уредът да падне и да причини имуществени щети, повреда на уреда и наранявания на хора.
- Изхвърлете опаковъчните материали по безопасен начин. Това могат да бъдат болтове, винтове, батерии, счупени парчета и т.н., останали след монтаж или сервизна дейност; след това разкъсайте и изхвърлете найлоновите торбички. Децата може да си играят с тях и това да доведе до наранявания.

⚠ ВНИМАНИЕ

Монтаж

- След монтаж или ремонт на климатика не забравяйте да проверите дали няма утечки на хладилен агент. Неизпълнението на това указание може да доведе до повреждане на уреда.
- Монтирайте правилно дренажния маркуч, за да осигурите плавното отвеждане на кондензираната вода. Неизпълнението на това указание може да доведе до повреждане на уреда.
- Поддържайте продукта в хоризонтално положение, дори и по време на монтажа му.
- Монтирайте климатика така, че шумът от външното тяло или изпусканите газове да не причиняват неудобство на съседите. Неизпълнението на това указание може да доведе до конфликт със съседите ви.
- При транспортирането на продукта трябва да осигурите най-малко двама души или виличен товарач. Това може да причини сериозни наранявания.
- Не монтирайте климатика на такова място, където може да бъде директно изложен на морски вятър(солени пръски). Това може да причини повреди на уреда.

Работа

- Не излагайте хора, животни или растения на студените или горещи течения от климатика. Това може да причини сериозни наранявания.
- Не използвайте климатика за някакви специални цели, като например за съхранение на продукти, на произведения на изкуството и други подобни. Климатикът е за битови нужди, а не е прецизна охладителна система. Това може да доведе до смъртни случаи, до пожар или до електрически удар.
- Не блокирайте входа или изхода на въздушния поток. Това може да доведе до експлозии или до повреди на уреда.
- При почистването на продукта не използвайте силни почистващи препарати или разтворители, както и пръскането му с вода. Използвайте меки кърпи. Това може да доведе до сериозни наранявания или до повреждане на уреда.
- Когато сваляте въздушния филтър никога не докосвайте металните части на климатика. Това може да доведе до сериозни наранявания или до повреждане на уреда.
- След почистване на филтъра винаги го вмъквайте добре и го фиксирайте на място. Почиствайте филтъра на всеки две седмици, а ако се налага и по-често.
- Когато климатикът работи, не пъхайте ръцете си или други предмети през входа и изхода на въздуха. Това може да доведе до електрически удар.
- Не пийте изтеклата от климатика вода. Това може да причини увреждане на здравето ви.
- Когато почиствате, поддържате или ремонтирате монтиран нависоко климатик, използвайте здрава табуретка или стълба. Неизпълнението на това указание може да доведе до сериозни наранявания или до повреждане на уреда.
- Не смесвайте батериите на дистанционното управление на климатика с различни типове батерии, както и не смесвайте стари с нови батерии. Неизпълнението на това указание може да доведе до повреждане на уреда.
- Не презареждайте и не разглобявайте батериите. Неизпълнението на това указание може да доведе до експлозии, до пожар или до сериозни наранявания.
- Ако установите течове от батериите, прекратете използването на дистанционното управление. Ако дрехите или кожата ви са били изложени на изтекла от батериите течност, измийте ги с чиста вода. Неизпълнението на това указание може да доведе до сериозни наранявания.
- Ако сте погълнали изтекла от батериите течност, измийте старателно вътрешността на устата си, след което се консултирайте с лекар. Неизпълнението на това указание може да доведе до сериозни здравословни усложнения.
- Не стъпвайте върху вътрешното/външното тяло и не поставяйте нищо върху тях. В резултат на това е възможно да се получи нараняване и повреда на уреда.
- Не накланяйте уреда, докато го сваляте или демонтирате. Кондензираната се вода вътре може да се разлее.
- Внимавайте върху дистанционното управление да не попадат течности. В противен случай може да се получи повреда на дистанционното управление.
- Не излагайте дистанционното управление на пряка слънчева светлина или топлина. Възможно е климатикът да не работи правилно.

Експлоатационен диапазон

В таблицата по-долу са показани температурните обхвати, в рамките на които трябва да се използва климатика.

Режим	Стайна температура	Външна температура
охлаждане	18°C~32°C	-10°C~48°C
отопление	16°C~30°C	-15°C~24°C

СЪДЪРЖАНИЕ

2 СЪВЕТИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ

3 ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

7 ПРЕДИ УПОТРЕБА

7 Компоненти

8 Начин на използване на дистанционното управление

13 ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

13 Светлинна обратна връзка

13 Регулиране на температурата

13 Регулиране на скоростта на вентилатора

13 Охлаждане на помещението

13 Затопляне на помещението

14 Отстраняване на влажността

14 Проветряване на помещението

14 Настройване на посоката на въз- душния поток

14 Настройване на таймера

15 - Задаване на “режим за сън”

16 ПО-СЛОЖНИ ФУНКЦИИ

16 Бърза промяна на температурата в помещението

16 Автоматично почистване на вътрешното тяло

16 Работа при автоматична смяна на функциите

17 Икономичен режим на охлаждане

17 Безшумен режим (Външно тяло)

18 Преобразуване между °C/°F

18 Регулиране на цвета на осветлението

18 Регулиране на яркостта на осветлението

18 Светлинна сигнализация

19 Работа с климатика без дистанционно управление

19 Автоматично рестартиране на климатика

20 ПОДДРЪЖКА

21 Почистване на въздушния филтър

22 ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ


22 Функция за самодиагностика

22 Преди да потърсите сервизно обслужване

ПРЕДИ УПОТРЕБА

Компоненти

Вътрешно тяло

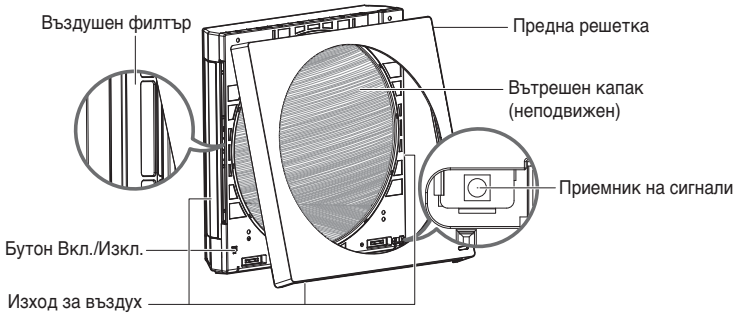


* В зависимост от модела, функциите могат да бъдат променени.

БЕЛЕЖКА

Броят на работните индикатори и тяхното място могат да варират в зависимост от модела на климатика.

Външно тяло



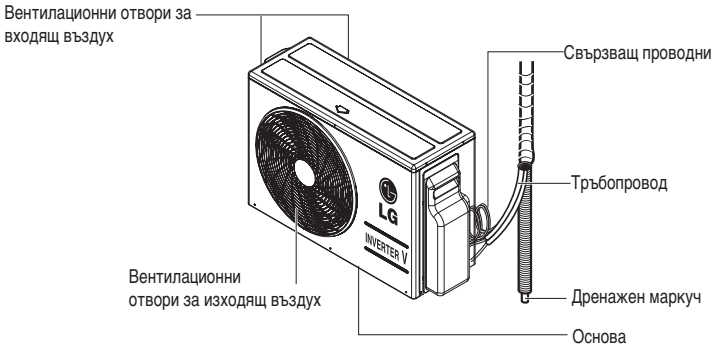


* В зависимост от модела, функциите могат да бъдат променени.

Начин на използване на дистанционното управление

Можете да настройвате работата на климатика по-лесно с дистанционното управление.

Компоненти

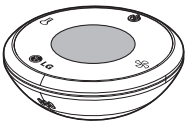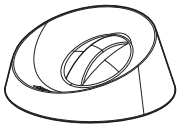Дистанционно управление	
Стойка	
Батерия	
Зарядно устройство	

Работа със сензорния екран

Докоснете	Докоснете еднократно даден обект, за да го изберете. Изображението на екрана се променя, когато отдръпнете пръста си.
Докосване и задържане (повече от 2 секунди)	Докоснете и задръжте пръста си върху обект на екрана, докато системата реагира.

БЕЛЕЖКА

- За да изберете даден обект, докоснете символа или екрана в средата.
- Докосвайте нужния обект с върха на пръста си. Внимавайте да не докосвате други символи.

Поставяне на батерията

Преди да започнете да използвате устройството за дистанционно управление, трябва да поставите в него батерията.


1 Завъртете по часовниковата стрелка дъното на устройството за дистанционно управление и го отворете.



2 Поставете батерията. (Спазвайте полярността на металните клеми на батерията и дистанционното управление.)




3 Ориентирайте дъното, така че линиите да съвпадат, и го завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да го затворите.

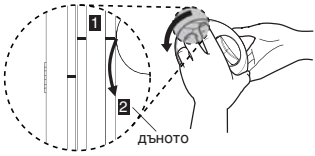

Зареждане на батерията

1 Включете единия край на захранващия кабел в контакта, а другия — в стойката.
2 Поставете устройството за дистанционно управление на стойката. (Съвместете металните клеми на дистанционното управление и стойката.)

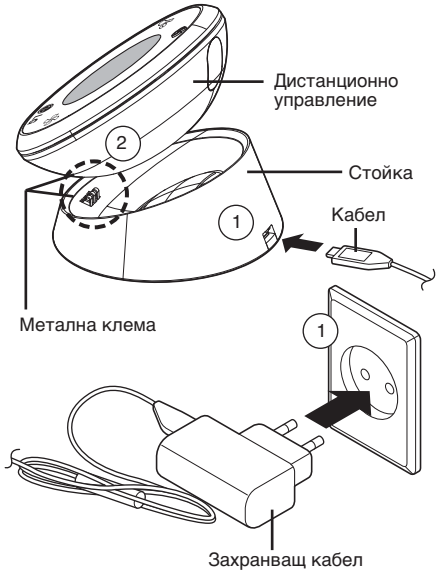


БЕЛЕЖКА

- Преди да започнете да използвате устройството за дистанционно управление, трябва напълно да заредите батерията; в противен случай срокът й на работа ще се съкрати.
- Когато батерията е изтощена, на дисплея се показва икона за зареждане на батерията. (Не може да се управлява нито един бутон или икона). Заредете батерията.
- На дисплея се показва времето, ако дистанционното се включи, докато батерията се зарежда.
- Яркостта на дисплея на дистанционното управление намалява, докато батерията се зарежда.
- Когато дистанционното управление не е използвано дълго време, заредете батерията при изключен дисплей, за да увеличите трайността на батерията.

Начин на работа на климатика


За да задействате дистанционното управление насочете го към приемника на сигнали, който се намира в долната част на климатика.

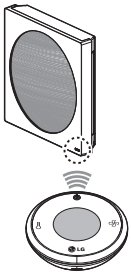

БЕЛЕЖКА

- Ако се насочи към някои други електронни устройства, дистанционното управление може да ги задейства. Не забравяйте да насочвате дистанционното управление към приемника на сигнали на климатика.
- За правилната работа на истанционното управление почистете с мека кърпа предавателя и приемника на сигнали.
- Ако покриете предавателя на дистанционното управление, това може да доведе до неправилно функциониране.

Описание на символите на екрана

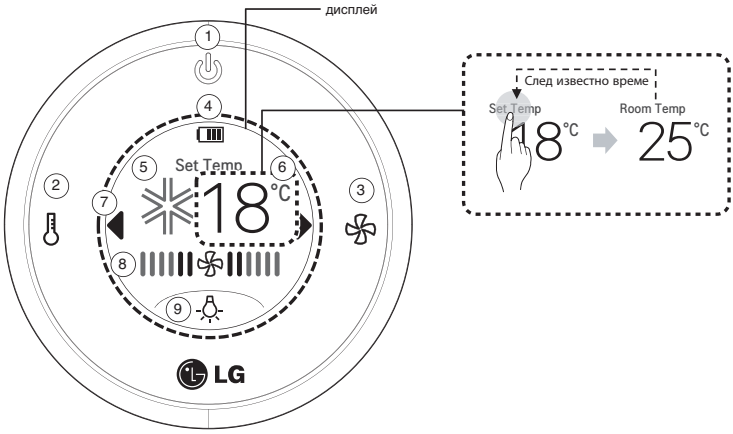

БЕЛЕЖКА

- , и са механични бутони, а символите на дисплея са програмни бутони, задействани чрез докосване.
- Екранът на дисплея се изключва автоматично, ако не се докосва известно време.

①		**Бутон On (Вкл.)/Off (Изкл.) :** Включва и изключва климатика или екрана на дисплея.
②		**Бутон за настройване на температурата :** Настройва температурата на помещението при ACO, охлаждане и отопление.
③		**Бутон за скорост на вентилатора на вътрешното тяло :** Регулира скоростта на вентилатора.
④		**Заряд на батерията :** Показва оставащия в батерията заряд.
⑤		**Индикация за режима на работа :** Показва избрания режим на работа. Работа в режим на охлаждане( ) / Работа в автоматичен режим или в режим на автоматична смяна на функциите( ) / Работа в режим на обезвлажняване( ) / Работа в режим на отопление( ) / циркулация на въздуха ( ).
⑥	Set Temp 18 °C	**Индикация на зададената температура : При докосване показва "Set Temp", а след известно време се превключва и показва зададената температура.**
⑦		**Символ за придвижване на менюто :** При докосване на ◀, ▶ или менюто се придвижва наляво или надясно.
⑧		**Индикация за скоростта на вентилатора :** При включени допълнителни функции периодично редува тяхната индикация с тази за скоростта на вентилатора.
⑨		Символ за включване и изключване на осветлението на вътрешното тяло.

БЪЛГАРСКИ

Основни операции

1 **Включване на климатика**

- Когато дисплеят е изключен или показва часовника, натиснете ⏻ за да го превключите в режим на готовност.
- Ако от режим на готовност натиснете ⏻, климатикът се включва.



БЕЛЕЖКА

• Когато дисплеят е в режим на готовност, функционират само бутоните ◀, ▶ и ☼ .

2 **Автоматично връщане към началния екран**

- Автоматично се връща към началния екран, ако за определен период от време не се докосне нито едно меню.
- От меню Relaxing (Отмора) и меню Romantic (Романтика) връщането към началния екран става с по-продължително изчакване(Около 25 секунди).

3 **Преминаване към предходното меню и началния екран**

- Докоснете ⮌, за да се върнете към предходното меню.
- Докоснете и задръжте ⮌, за да преминете към началния екран.
- Докоснете индикацията за избраната страница (●●●●●), за да преминете към началния екран.

4 **“Събуждане” на дисплея**

Ако натиснете ⏻, докато екранът е изключен или показва часа, екранът светва отново.



Регулиране на яркостта на екрана


1 Изберете меню, както е посочено по-долу.

- Когато дисплеят е в режим на готовност : ▶ → **Settings** ⚙ → ▶ → **Screen Brightness** ☼ .
- Когато дисплеят показва началния екран : ▶ → **More** ∞ → ▶ → **Settings** ⚙ → ▶ → **Screen Brightness** ☼ .

2 Регулирайте яркостта до желаното ниво чрез ▭ (Min) и ▭ (Max).

- Яркостта на екрана се променя.

Схема на менюто

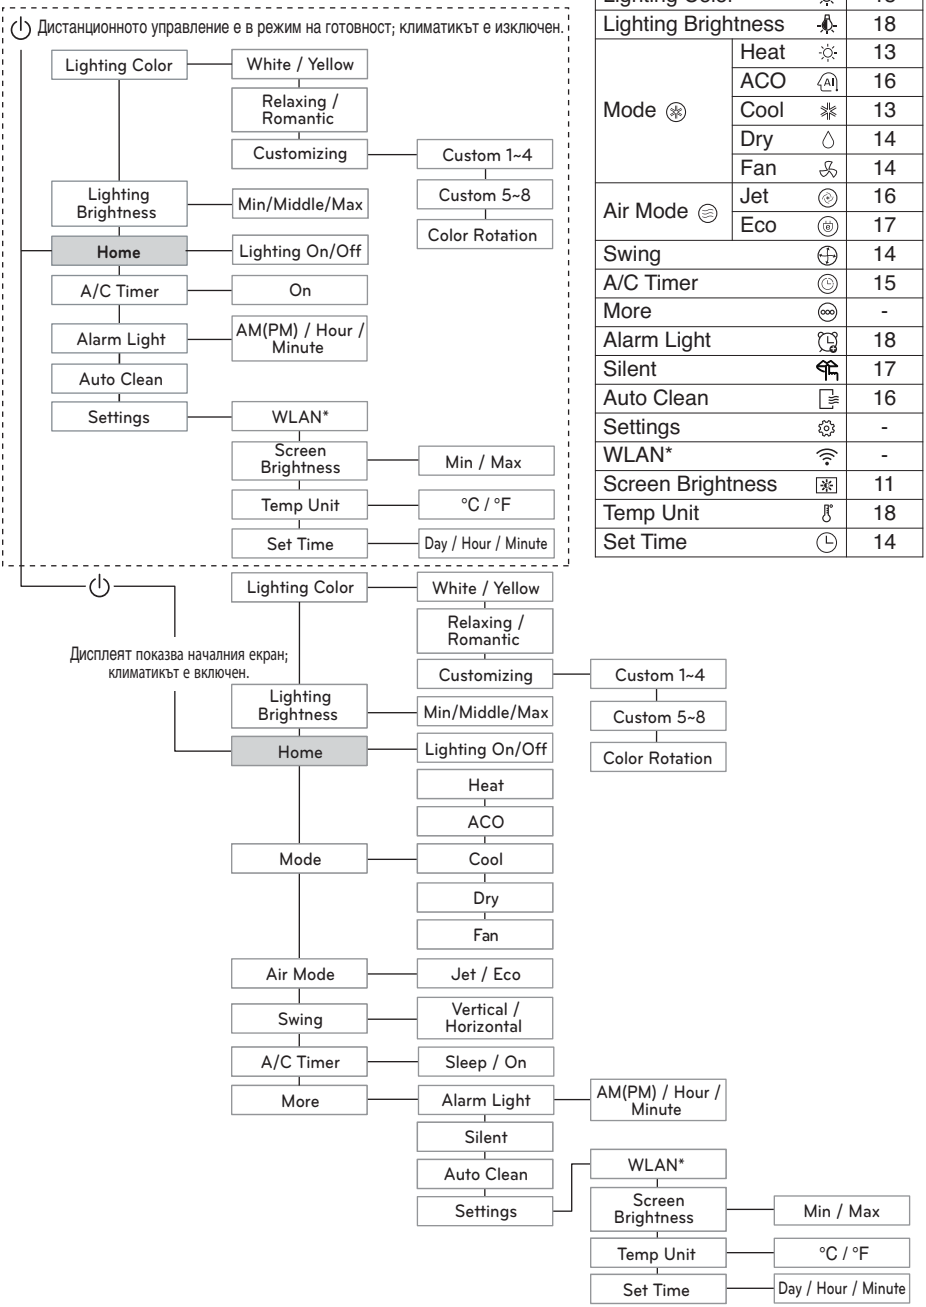

Менюто		Страница
Lighting Color		18
Lighting Brightness		18
Mode	Heat	13
	ACO	16
	Cool	13
	Dry	14
	Fan	14
Air Mode	Jet	16
	Eco	17
Swing		14
A/C Timer		15
More		-
Alarm Light		18
Silent		17
Auto Clean		16
Settings		-
WLAN*		-
Screen Brightness		11
Temp Unit		18
Set Time		14

* В зависимост от модела, някои функции може да не се поддържат. (WLAN е допълнителна функция (опция).)

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Светлинна обратна връзка

- При включване/изключване на климатика или промяна на температурата, режима на работа и скоростта на вентилатора командите се потвърждават със светлинен сигнал.
- Ако промените яркостта на осветлението, яркостта на светлинните сигнали също се променя. При изключване на осветлението потвърждаващата светлинна сигнализация не се изключва.

* В зависимост от модела, тази функция може и да не се поддържа.

Регулиране на температурата

1 Натиснете 🌡 на активния начален екран.

2 Регулирайте температурата до желаното ниво чрез ⊖ и ⊕.

3 Чукнете върху дисплея или ⮌.

- Връща към менюто от по-високо ниво.

✻ Можете да регулирате тази функция на активен начален екран.

Регулиране на скоростта на вентилатора


1 Натиснете 🌀 на активния начален екран.

2 Регулирайте скоростта на вентилатора до желаното ниво чрез ◀ и ▶.


3 Чукнете върху дисплея или ⮌.

- Връща към менюто от по-високо ниво.

✻ Можете да регулирате тази функция на активен начален екран.

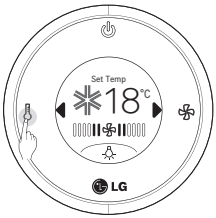

Натиснете 🌡, за да изберете желаната температура.

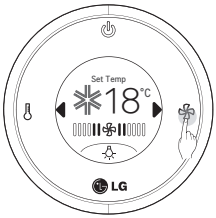

Натиснете 🌀, за да изберете желаната скорост на вентилатора.

Охлаждане на помещението (Работа в режим на охлаждане)

1 Чукнете върху меню от активния начален екран, както следва.

- ▶ → Mode ✻ → ◀ / ▶ → Cool ❄.

2 Чукнете върху дисплея или ⮌.

- Връща към менюто от по-високо ниво.

3 Натиснете 🌡, за да изберете желаната температура.

→ Вижте „Регулиране на температурата“.

- Температурата може да се задава в границите от 18°C (64°F) до 30°C (86°F).

Затопляне на помещението (Работа в режим на отопление)

1 Чукнете върху меню от активния начален екран, както следва.

- ▶ → Mode ✻ → ◀ / ▶ → Heat ☼.

2 Чукнете върху дисплея или ⮌.

- Връща към менюто от по-високо ниво.

3 Натиснете 🌡, за да изберете желаната температура.

→ Вижте „Регулиране на температурата“.

- Температурата може да се задава в границите от 16°C (60°F) до 30°C (86°F).

БЕЛЕЖКА

Моделите, работещи само в режим на охлаж-дане, не поддържат тази функция.

Отстраняване на влажността (Режим на обезвлажняване)

При работа в този режим климатикът отстранява излишната влага от околната среда с висока влажност или в сезона на дъждовете, за да се предотврати образуване на плесени. Този режим регулира температура на помещението и скоростта на вентилатора автоматично, за да поддържа оптималното ниво на влажност.

1 Чукнете върху меню от активния начален екран, както следва.
- ▶ → Mode → ◀ / ▶ → Dry .

2 Чукнете върху дисплея или ⮌.
- Return to the upper menu.

БЕЛЕЖКА

• При работа в този режим няма да можете да настройвате температурата на помещението, защото тя се регулира автоматично.

Проветряване на помещението (Работа в режим на циркулация на въздуха)

В този работен режим се извършва само циркулация на вътрешния въздух, без да се променя температурата на помещението.

1 Чукнете върху меню от активния начален екран, както следва.
- ▶ → Mode → ◀ / ▶ → Fan .

2 Чукнете върху дисплея или ⮌.
- Връща към менюто от по-високо ниво.

3 Натиснете , за да изберете желаната скорост на вентилатора.
→ Вижте „Регулиране на скоростта на вентилатора“.

БЕЛЕЖКА

• При работа в този режим няма да можете да настройвате температурата на помещението, защото тя се регулира автоматично.

Настройване на посоката на въз- душния поток

1 Чукнете върху меню от активния начален екран, както следва.
- ▶ → Swing

2 Докоснете или , за да регулирате посоката на въздушния поток в хоризонтално или вертикално направление. (Могат да се избират и двете.)
- При всяко докосване на индикацията на екрана се променя (3 стъпки). (Без люлеене , С люлеене (избрано), Затворено)

3 На началния екран се показва , или .
- На началния екран не се показва .

БЕЛЕЖКА

• Произволното настройване на насочването на въздуха може да доведе до повреждането на уреда.

• Ако рестартирате климатика, той започва да работи при предишно зададената посока на въздушния поток, така че насочването на въздуха може и да не отговаря на изведената на дисплея на дистанционното управление икона.

• В такива случаи Докоснете , , за да настроите повторно посоката на въздушния поток.

• не функционира в режим Jet (Струя) (Охлаждане, Отопление).

• и не функционират в режим Sleep (Автоматично изключване).

• Функцията Затваряне на жалузите автоматично спира, когато се промени режимът на работа.

Настройване на таймера

Функциите на таймера могат да се използват за икономия на енергия и за по-ефективната употреба на климатика.

Задаване на текущото време

1 Изберете меню, както е посочено по-долу.
- Когато дисплеят е в режим на готовност : **▶ → Settings → ▶ → Set Time .**
- Когато дисплеят показва началния екран : **▶ → More → ▶ → Settings → ▶ → Set Time .**

2 Докоснете екрана или.

3 Докоснете Day .

4 Докоснете няколко пъти ◀ / ▶ или / repeatedly.


БЪЛГАРСКИ

5 Чукнете върху дисплея или ⮌.

6 Въведете часа и минутите по начина, описан в точки 3—5.

7 Докоснете AM или PM .

8 Докоснете ⮌ , за да изведете на екрана сверения часовник.

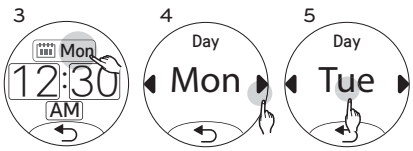

Автоматично включване на климатика на предварително зададен час

1 Изберете меню, както е посочено по-долу.
- ▶ → **A/C Timer** .

2 Докоснете **On** .

3 Докоснете няколко пъти ⊖ или ⊕, за да зададете времето (до 24 часа).

4 Докоснете екрана или ⮌.

5 Показва се символът на избраната функция.

6 На началния екран се показва .

БЕЛЕЖКА

- При активиране на таймера ON (Включване) осветлението автоматично се установява в режим Sunrise (Изгрев).
- При активиран таймер ON (Включване) или Sleep (Автоматично изключване) климатикът отмерва зададения брой часове.

Задаване на “режим за сън”

Използвайте “режим за сън”, за да изключите автоматично климатика, когато лягате да спите.

1 Изберете меню, както е посочено по-долу.
- ▶ → **A/C Timer** .

2 Докоснете **Sleep** .

3 Докоснете няколко пъти ⊖ или ⊕, за да зададете времето (до 7 часа).

4 Докоснете екрана или ⮌.

5 Показва се символът на избраната функция.

6 На началния екран се показва .

БЕЛЕЖКА

- За по-комфортен сън в режимите Охлаждане и Обезвлажняване след 30 минути температу- рата се повишава с 1°C и с още 1°C след още 30 минути.
- Температурата се повишава с до 2°C от предварително зададената температура.
- Скоростта на вентилатора не може да бъде променена при спящ режим. Свръхбавна скорост на вентилатора се задава при охлаждане, а бавна скорост на вентилатора се задава при нагряване.
- Възможно е да се показва различна скоростта на вентилатора между дистанционното управление и климатика по време на работа.
- При преминаване в режим Sleep (Автоматично изключване) осветлението се изключва.

Отмяна на заданията на таймера

1 Изберете меню, както е посочено по-долу.
- ▶ → **A/C Timer** .

2 Докоснете Clear all .

БЕЛЕЖКА

- Таймерите ON (Включване) и Sleep (Автоматично изключване) могат да се деактивират поотделно. Докоснете **A/C Timer** → **Sleep** или **On** → Clear → Yes

ПО-СЛОЖНИ ФУНКЦИИ

Климатикът предлага и няколко допълнителни посложни функции.

Бърза промяна на температурата в помещението

(Работа в режим на форсирано охлаждане/отопление)

Работата в този режим позволява бързото охлаждане на вътрешния въздух през лятото и бързото му затопляне през зимата.

1 Чукнете върху меню от активния начален екран, както следва.
- ▶ → **Air Mode** .

2 Докоснете **Jet** .

3 Показва се символът на избраната функция.

4 На началния екран се показва .
- В режим на форсирано охлаждане от климатика излиза силна въздушна струя с температура от 18°C в продължение на 30 минути.
- В режима на форсирано отопление от климатика излиза силна въздушна струя с температура от 30°C в продължение на 30 минути.

БЕЛЕЖКА

- Тази функция не може да бъде използвана при режими Циркулация на въздуха, Автоматичен режим или Режим на автоматична смяна на функции.
- В зависимост от модела, някои функции може да не се поддържат.

Автоматично почистване на вътрешното тяло

Автоматично почистване

При работа в режим на охлаждане и обезвлажняване във вътрешното тяло се генерира влага. За отстраняване на тази влага използвайте функцията за автоматично почистване.

1 Изберете меню, както е посочено по-долу.
- Когато дисплеят е в режим на готовност : ▶ → **Auto Clean** .
- Когато дисплеят показва началния екран : ▶ → **More** → ▶ → **Auto Clean** .

2 Показва се символът на избраната функция.

3 На началния екран се показва .
- Ако изключите захранването, вентилаторът работи в течение на 30 минути и почиства вътрешността на вътрешното тяло.

БЕЛЕЖКА

При работа в режим на автоматично почистване някои бутони не могат да бъдат използвани.

Работа при автоматична смяна на функциите

Модели с термопомпа

При работа в този режим работният режим на климатика се сменя автоматично, за да се поддържа зададената температура.

1 Чукнете върху меню от активния начален екран, както следва.
- ▶ → **Mode** → ◀ / ▶ → **ACO** .

2 Чукнете върху дисплея или .
- Връща към менюто от по-високо ниво.

3 Натиснете , за да изберете желаната температура.
→ Вижте „Регулиране на температурата“.
- Температурата може да се задава в границите от 18°C (64°F) до 30°C (86°F).

4 Натиснете , за да изберете желаната скорост на вентилатора.
→ Вижте „Регулиране на скоростта на вентилатора“.

* В зависимост от модела, някои функции може да не се поддържат.

Икономичен режим на охлаждане

При работа в този режим консумацията на енергия се свежда до минимум, а зададената температура се повишава до оптималното ниво за постигане на покомфортна околна среда.
Температурата автоматично се установява на 22°C (72°F), ако температурата на околната среда е под 22°C (72°F). Температурата се поддържа, ако температурата на околната среда е над 22°C (72°F).

1 Чукнете върху меню от активния начален екран, както следва.
- ▶ → **Air Mode** .
2 Докоснете **Eco** .
3 Показва се символът на избраната функция.
4 На началния екран се показва .

* В зависимост от модела, някои функции може да не се поддържат.

БЕЛЕЖКА

- Възможно е да се показва различна температура между дистанционното управление и климатика по време на работа.

Безшумен режим (Външно тяло)

Той се употребява за предотвратяване на потенциални вреди от съседи, намалява звука от външното тяло.
Звукът на външното тяло в AOC, режим на охлаждане и нагряване се намалява с 3dB в сравнение с номиналния звук.

1 Чукнете върху меню от активния начален екран, както следва.
- ▶ → **More** → ▶ → **Silent** .
2 Показва се символът на избраната функция.
3 На началния екран се показва .

БЕЛЕЖКА

- Настройката е налична само при работарежим Безшумен и E/Control не са достъпни по едно и също време. Ако натиснете E/Control при режим Безшумен, безшумният режим се освобождава и се включва E/Control.
- Мощността може да спадне при избор на режим безшумен за външното тяло.
- Тази функция не може да се използва при Въздушна циркулация, режим Овлажняване.
- При някои температури режим Slient (Тих) не може да се включи, за да се предпази системата.

Преобразуване между °C/°F

Мерната единица се преобразува от °C в °F или от °F в °C.

1 Изберете меню, както е посочено по-долу.
- Когато дисплеят е в режим на готовност : ▶ → **Settings** ⚙ → ▶ → **Temp Unit** .
- Когато дисплеят показва началния екран : ▶ → **More** ∞ → ▶ → **Settings** ⚙ → ▶ → **Temp Unit** .

2 Изберете желаната мерна единица чрез °C и °F.

Регулиране на цвета на осветлението

1 Изберете меню, както е посочено по-долу.
- ◀ → **Lighting Color** .

2 Докоснете ◀ или ▶.

3 Докоснете желания цвят. (Вижте Схема на менюто)
- Цветът на осветлението се променя.

Регулиране на яркостта на осветлението

1 Изберете меню, както е посочено по-долу.
- ◀ → **Lighting Brightness** .

2 Регулирайте яркостта до желаното ниво чрез Min, ▭ или Max.
- Яркостта на осветлението се променя.

Светлинна сигнализация

При достигане на зададения час с алармата за определено време се включва и осветлението в режим Sunrise (Изгрев). Настройте точното време, за да настроите светлината на будилника.

1 Изберете меню, както е посочено по-долу.
- Когато дисплеят е в режим на готовност : ▶ → **Alarm Light** .
- Когато дисплеят показва началния екран : ▶ → **More** ∞ → ▶ → **Alarm Light** .

2 Докоснете AM или PM.

3 Докоснете Hour (Час).

4 Докоснете ⊖ или ⊕, за да зададете часа (до 12).

5 Докоснете екрана.

6 Въведете Minute (Минути) по начина, описан в точки 3—5.

7 Докоснете Activate.

8 Показва се символът на избраната функция.

9 На началния екран се показва .

❊ При настъпване на зададения час:
- Осветлението в режим "Изгрев" на вътрешното тяло се включва със звука на будилника.
- За да изключите временно звука, докоснете Snooze или ⏻.


БЕЛЕЖКА

- За да изключите светлинната сигнализация, докоснете Stop в меню **“Alarm Light“** .
- Може да има забавяне във времето между осветлението и дистанционното управление.


Работа с климатика без дистанционно управление

В случай че дистанционното управление е недостъпно, за задействането на климатика може да използвате бутона Вкл./Изкл. В този случай обаче, скоростта на вентилатора се задава на висока степен.

1 Отворете предния панел
- Издърпайте долната част на предния панел и го повдигнете.

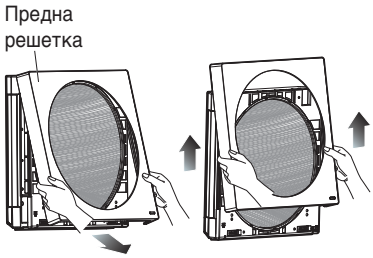

2 Натиснете бутона Вкл./Изкл.

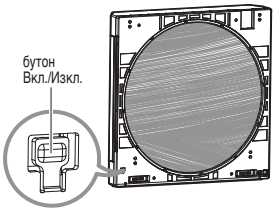

- При моделите с режими за охлаждане и отопление работният режим се променя в зависимост от температурата на помещението.

Стайна температура	Зададена температура	Работен режим
Под 21 °C	24°C	Работа в режим на отопление
Над 21 °C и под 24 °C	23°C	Работа в режим на обезвлажняване
Над 24 °C	22°C	Работа в режим на охлаждане

- При моделите, работещи единствено в режим на охлаждане, температурата се задава на 22°C (71.6°F).


Автоматично рестартиране на климатика

Когато след спиране на електрозахранването климатикът се включва повторно, тази функция възстановява предишната настройка. Тази функция е фабрично зададена по подразбиране.

Деактивиране на автоматичното рестартиране на климатика

1 Отворете предния панел
- Издърпайте долната част на предния панел и го повдигнете.

2 Натиснете бутона Вкл./Изкл. и го задръжте натиснат в продължение на 6 секунди.
- Уредът ще подаде два звукови сигнала, а лампичката в горната част на вътрешния панел (кръг) ще примигне 8 пъти.

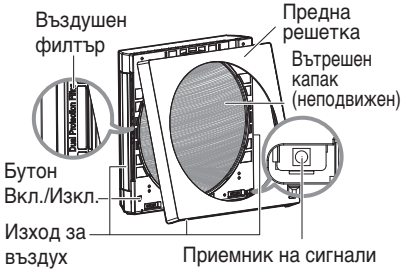

- За да реактивирате тази функция, натиснете бутона Вкл./Изкл. и го задръжте натиснат в продължение на 6 секунди. Уредът ще издаде два звукови сигнала и светлината на горната част на вътрешния панел (кръг) ще премигне 4 пъти.

* В зависимост от модела, функциите могат да бъдат променени.

БЕЛЕЖКА

Ако натиснете и задържите натиснат бутона Вкл./Изкл. за 3-5 секунди, вместо за 6 секунди, блокът ще превключи в режим на тест. В режим на тест блокът издухва силна въздушна струя за охлаждане в течение на 18 минути, след което се връща към зададеното по подразбиране фабрично задание.

ПОДДРЪЖКА


Ако климатикът няма да се използва за продължително време, изсушете климатика, за да го поддържате в най-добро състояние.

1 Изсушете климатика в режим Вентилатор за 3 до 4 часа и изключете от захранването. Може да има вътрешна повреда, ако в компонентите остане влага.

2 Преди отново да използвате климатика, изсушете вътрешните компоненти на климатика в режим Вентилатор за 3 до 4 часа. Това ще спомогне за премахване на миризмата, която се създава от влагата.

За да поддържате оптималната работа на уреда и да предотвратите възможното му повреждане, почиствайте климатика редовно.

* В зависимост от модела, тази функция може и да не се поддържа.

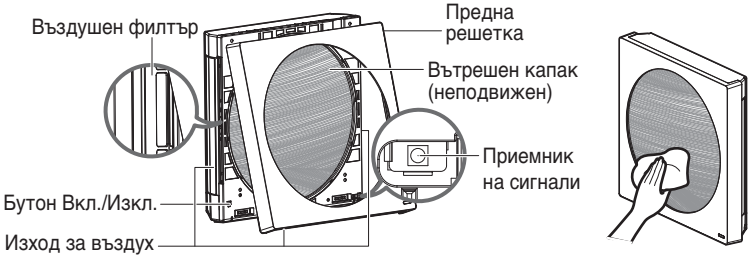

* В зависимост от модела, функциите могат да бъдат променени.

тип	Метод на почистване	Интервал
Въздушен филтър	Виж “Почистване на въздушния филтър”	2 седмици
вътрешното тяло	Почиствайте повърхността на вътрешното тяло като използвате мека, суха кърпа.	Редовно
	Почистете отводнителната тръба за кондензата.	На всеки 4 месеца
	Почистете отводнителната контейнер за кондензата.	Веднъж в годината
	Добре почистете топлообменника.	Веднъж в годината
	Сменете батериите на дистанционното управление.	Веднъж в годината
Външно тяло	За почистване на серпентините на топлооб менника използвайте пара (консултирайте се с техническо лице).	Редовно
	Почистете вентилатора.	Веднъж в годината
	Почистете отводнителната контейнер за кондензата.	Веднъж в годината
	Уверете се, че целият вентилаторен блок е здраво закрепен.	Веднъж в годината
	Потвърдете, че електрическите компоненти са добре заварени.	Веднъж в годината
	Почистете електрическите компоненти с въздух под налягане.	Веднъж в годината

ВНИМАНИЕ

- Изключете електрозахранването и извадете захранващия кабел, преди да изпълните операциите по поддръжката на климатика, тъй като в противен случай това може да доведе до електрически удар.
- При почистване на филтрите никога не използвайте вода с температура над 40°C. Това може да доведе до тяхното деформиране или обезцветяване.
- При почистване на филтрите никога не използвайте летливи вещества. Те могат да повредят повърхността на продукта.

БЕЛЕЖКА


- Мястото и формата на филтрите могат да се различават в зависимост от модела.
- Не забравяйте редовно да почиствате серпентините на топлообменника на външното тяло, тъй като натрупаната по тях мръсотия влошава работната ефективност и увеличава енергийните разходи.

Почистване на въздушния филтър


Почиствайте въздушния филтър веднъж на всеки 2 седмици, а ако се налага – и почесто.

1 Изключете захранването и извадете захранващия кабел.

2 Отворете предния панел
- Издърпайте долната част на предния панел и го повдигнете.

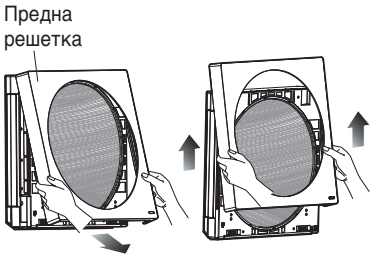


3 Извадете филтър.

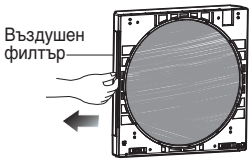


4 Почистете филтъра с прахосмукачка или с топла вода.
- Ако мръсотията се сваля трудно, измийте филтъра с хладка вода и с миещ препарат.

5 Изсушете филтъра на сянка.

6 Тогава зададете филтър подреден.

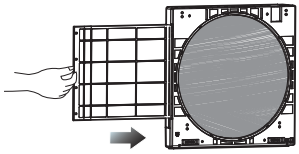

7 Закачете кукичката на предния панел за вътрешния капак и притиснете долната част на предния панел, докато щракне.

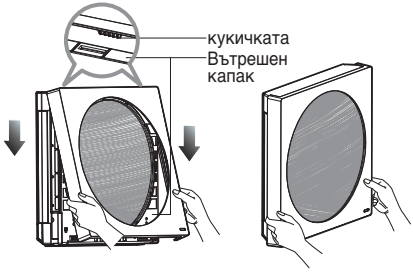

* В зависимост от модела, функциите могат да бъдат променени.

ВНИМАНИЕ

- Ако не закачите куката на мястото ѝ, това може да доведе до пролука между панела и вътрешния капак. Отворете предния панел и проверете дали куката е закачена.

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Функция за самодиагностика

В този продукт е вградена функция за самодиагностика. Ако възникне някаква грешка, индикаторът на вътрешното тяло ще започне да мига на интервали от по 2 секунди. Ако това се случи, свържете се с вашия местен дилър или сервизен център.

Преди да потърсите сервизно обслужване

Преди да се обадите на сервизния център, проверете описаните по-долу проблеми: Ако проблемът не се отстранява, свържете се с вашия местен сервизен център.

Проблем	Възможни причини	Коригиращи действия
Уредът не работи нормално.	• Усеща се миризма на изгоряло и странен звук от уреда.	• Климатикът се е изключил автоматично след предварително зададено време.
	• От вътрешното тяло изтича вода, дори и когато нивото на влажността е ниско.	
	• Захранващият кабел е повреден или излъчва много топлина.	
	• Превключвател, прекъсвач (за обезопасяване, заземяване) или предпазител не функционират правилно.	
Климатикът не работи.	• Климатикът е изключен от контакта.	• Проверете дали захранващият кабел е включен в контакта.
	• Изгорял е предпазител или лектрозахранването е блокирано.	• Сменете предпазителя или проверете дали прекъсвачът не е изключил.
	• Спиране на електрозахранването.	• При спиране на електрозахранването, изключете климатика. • След възстановяване на електрозахранването изчакайте 3 минути, след което включете климатика.
	• Мрежовото напрежение е много високо или много ниско.	• Проверете дали прекъсвачът не е изключил.
	• Климатикът се е изключил автоматично след предварително зададено време.	• Натиснете бутона на захранването отново.
	• Неправилно поставена батерия в дистанционното управление.	• Поставена ли е батерия в дистанционното управление? Правилно ли са разположени полюсите на батерията? • Дори и след като сте проверили горния списък, климатикът не работи. Поставете нови батерии. Заредете батерията.

Проблем	Възможни причини	Коригиращи действия
Климатикът не генерира студен въздух.	• Въздухът не циркулира правилно.	• Уверете се дали няма завеси, щори или мебели, които да блокират предната част на климатика.
	• Въздушният филтър е замърсен.	• Почиствайте въздушния филтър на всеки 2 седмици. • За по-подробна информация вижте “Почистване на въздушния филтър”.
	• Температурата на поме щението е много висока.	• През лятото охлаждането на вътрешния въздух може да отнеме известно време. • В такъв случай, за да охладите бързо вътрешния въздух, изберете режим на форсирано охлаждане.
	• Студеният въздух излиза от помещението.	• Убедете се, че от местата за проветряване на помещението не излиза студен въздух.
	• Желаната температура е повисока от зададената.	• Задайте желаната температура на ниво, което да е по-ниско от текущата температура в помещението.
	• В близост има нагревателен уред.	• Когато климатикът работи, избягвайте използването на други източници на топлина като електрически печки или газови горелки.
	• Избран е режим на циркулация на въздуха.	• При работа в режим на циркулация на въздуха климатикът работи без да охлажда или затопля вътрешния въздух. • Превключете работния режим на охлаждане.
	• Външната температура е твърде висока.	• Охлаждащият ефект може да не бъде достатъчен.
Климатикът не генерира топъл въздух.	• Когато е стартиран режим на отопление. • Жалузите са почти затворени и въздушният поток не излиза навън. • Въпреки че външното тяло вече е започнало да работи.	• Този симптом е нормален. • Изчакайте, докато уредът подготвя топъл въздух. • Тази функция подготвя издухване на топъл въздух.
	• Изпълнява се режим на размразяване във външното тяло.	• В режим на отопление се образува лед/скреж върху бобините, когато спадне външната температура. • Тази функция отстранява слоя скреж от бобината. • Изчакайте, докато завърши тази операция. Тя продължава около 15 мин.
	• Външната температура е твърде ниска.	• Отоплителният ефект може да не бъде достатъчен.

Проблем	Възможни причини	Коригиращи действия
Климатикът спря по време на работа.	• Климатикът внезапно изключи.	• Може би е включена функцията Таймер. Ако функцията Таймер е включена, климатикът може да изключи. • Проверете дали настройката на таймера е правилна."
	• По време на работа токът спря.	• Има функция за автоматично рестартиране. Тя е настроена по подразбиране. • Тази функция може да включи уреда автоматично, когато електроподаването бъде възстановено. • Ако живеете в район, където често спира токът, тази функция ще е полезна.
Вътрешното тяло все още работи, макар че охлаждането е изключено.	• Изпълнява се режим на автоматично почистване. • Тази функция е предназначена за отстраняване на останалата влага от вътрешното тяло.	• Изчакайте функциите да завършат. • Възпира растежа на гъбички. Ако не желаете тази функция, можете да я изключите с натискане на бутона.
От въздушния изход на вътрешното тяло излиза мъгла.	• Охладеният въздух от климатика образува мъгла.	• Когато стайната температура спадне, явлението изчезва.
От външния уред изтича вода.	• В режим на отопление от топлообменника капе кондензирана вода.	• Този симптом изисква да се монтира отводнителен маркуч под ваната на дъното • Свържете се с монтажника, който е инсталирал уреда.
Шум или вибрации при работа.	• Щракане Щракане може да се чуе, когато уредът се стартира или спира, поради движение на реверсивния клапан. • Скърцане Пластмасовите части на вътрешното тяло издават звук при свиване и разширяване поради внезапна температурна промяна. • Звук от течаща вода, звук от духане Циркулирането на охладителната течност в климатика превключва.	• Това са нормални симптоми. • След малко шумът ще спре.
Вътрешното тяло издава миризма.	• Въздухът мирише лошо, защото вътрешното тяло е поело миризма на плесен или цигари и я изпуска при издухване на въздуха.	• Ако миризмата не изчезва, трябва да измиете филтъра или топлообменника. • Свържете се с монтажника, който е инсталирал климатика.


LG
Life's Good